


DELTA® -TRELA объемная диффузионная мембрана

Монтаж

- 1. Перед началом укладки плёнки очистите сплошной деревянный настил из обрезных досок от строительного мусора и острых заусенцев. Это предохранит плёнку от механических повреждений во время последующего монтажа. Раскатайте рулон DELTA® -TRELA по основанию параллельно карнизному свесу. Объёмная структура пленки должна быть направлена наружу. Свободный край пленки (ширина примерно 10 см) должен располагаться сверху. Закрепите рулоны к основанию в середине зоны нахлеста при помощи оцинкованных гвоздей с уплотнительными шайбами, входящими в комплект каждого рулона (пакет лежит внутри рулона).
- 2. Следующий рулон раскатайте с перехлестом на ширину полосы, свободной от объёмной решетки. В случае необходимости (например, при большой продолжительности кровельных работ) проклейте горизонтальные и вертикальные нахлести рулонов kleem DELTA® -THAN или DELTA® -PREN. При использовании мембранны DELTA® -TRELA PLUS клей необходим только для уплотнения вертикальных стыков рулонов.
- 3. Для выполнения бокового нахлеста отделите объемную решетку от основания пленки на ширину 10 см от края и отрежьте ножницами. Соседний рулон пленки уложите внахлест до структурной решетки.
- 4. На карнизном свесе заведите плёнку на капельник и приклейте kleem DELTA® -THAN. Не доводите плёнку до края капельника во избежание капиллярного подъёма талой воды из водосточного жёлоба. Удалите по нижнему краю рулона полосу структурного мата шириной примерно 50 мм.
- 5. Примыкание DELTA® -TRELA к мансардному окну, печным и каминным трубам, другим выступающим элементам конструкции выполняйте при помощи kleя DELTA® -THAN/DELTA® -PREN или односторонней ленты DELTA® -FLEXX-BAND/DELTA® -MULTI BAND. Уплотнение антенных и вентиляционных проходов выполняйте лентой DELTA® -FLEXX-BAND, предварительно отделив объемную решётку от плёночной основы.
- 6. Проминая объемную решетку, закрепите шурупами фиксированные или плавающие кляммеры в соответствии с рекомендациями производителя кровельного покрытия.
- 7. При использовании DELTA® -TRELA возможна незначительная визуальная «выпуклость» кровельного покрытия. Это является нормальным и допустимым следствием применения объемных диффузионных мембран.

В соответствии с требованиями Немецкого союза кровельщиков (ZVDH „Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckhandwerk“, март 2006) при монтаже любого металлического покрытия поверх сплошного основания из древесных плит использование объемной диффузионной мембраны является **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ** вне зависимости от угла наклона.

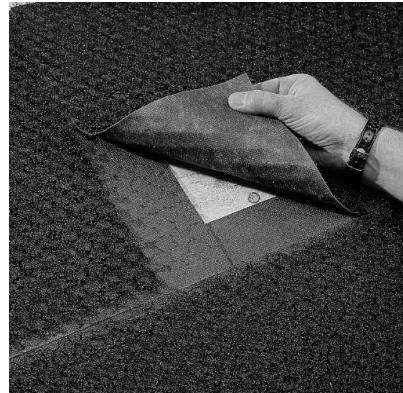

PXC
РЕГИОНХАУССТРОЙ
WWW.PXC-SPB.RU

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский
пр, д.17 ЛИТЕРА О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного
ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Мультимекс»:
С-Пб, Южное ш., 37, корп. 1
зал 2, помещение 9
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60