
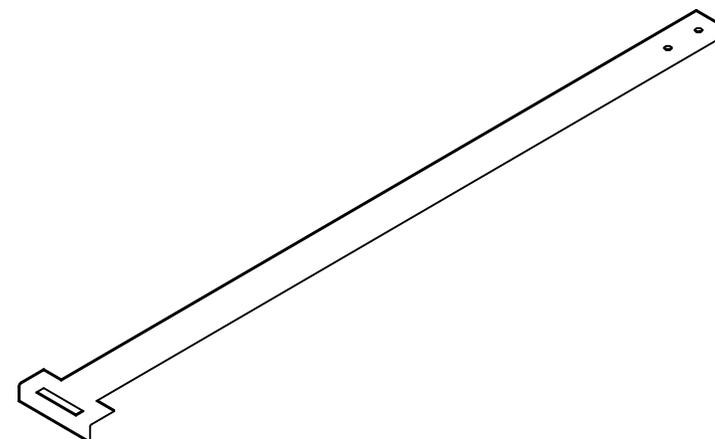


Усилитель держателя желоба предназначен для металлических водосточных систем 125/100мм, 175/140мм и 200/180мм компании Вегасток.

Усилитель держателя желоба обеспечивает дополнительную поддержку водосточной системы и позволяет выдерживать большую нагрузку под воздействием снега, при обледенении желобов и прочих неблагоприятных погодных условиях.

Рекомендуется обязательная установка Усилителей на держатели желобов при монтаже Водосточных систем на кровли из сэндвич-панелей, а так же в сложных местах кровельных систем: во внутренних углах кровли, на ендовах, на эркерах или на крутых уклонах.

Усилитель держателя желоба
для Водосточных систем
125/100, 175/140 и 200/180мм

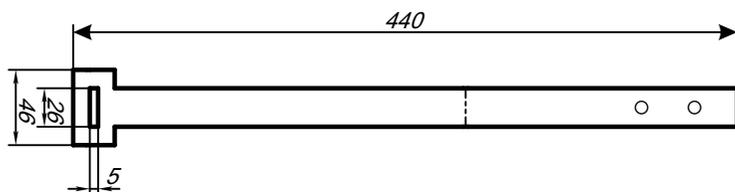

Упаковщик _____

Дата _____

Цвет усилителя


RAL 6005 зеленый	<input type="radio"/>	RAL 8017 коричневый	<input type="radio"/>
RAL 3005 вишневый	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УСИЛИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ЖЕЛОБА

1 Схема монтажа на сэндвич-панель




- 1) Установить желоб в держатель
- 2) Одеть Усилитель на крючок держателя желоба
- 3) Согнуть Усилитель держателя желоба в месте примыкания к кровле под необходимым углом

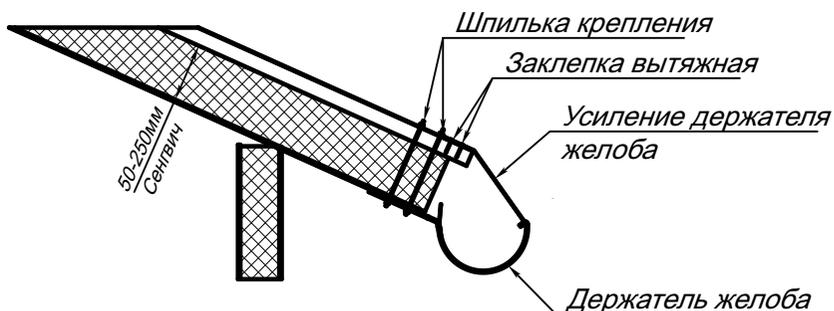


4) Обрезать лишнюю длину Усилителя держателя желоба, разметить и просверлить 2 отверстия под крепление клепками. Места крепления клепок рекомендуется расположить не ближе 20мм к свесу кровли. Минимальная длина прилегания Усилителя держателя желоба на волну кровли - 50мм.

5) Закрепить Усилитель держателя желоба на кровле при помощи нержавеющей клепок

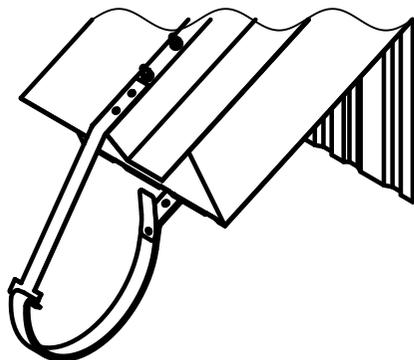


2 Схема монтажа на кровлю до установки металлочерепицы и профнастила*

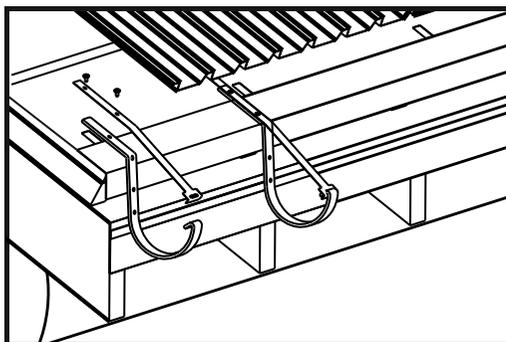


- 1) Одеть Усилитель на крючок держателя желоба
- 2) При монтаже держателей желоба одновременно смонтировать Усилители, ввинчивая метизы сквозь Усилитель в монтажные отверстия держателя желоба.
- 3) Для монтажа желоба необходимо снять

Усилитель, слегка сдавив держатель желоба. Затем отогнуть Усилитель так, чтоб было удобно монтировать желоб. После установки желобов надеть Усилитель на держатель желоба.

* - монтаж водосточной системы до установки кровельного покрытия является оптимальным

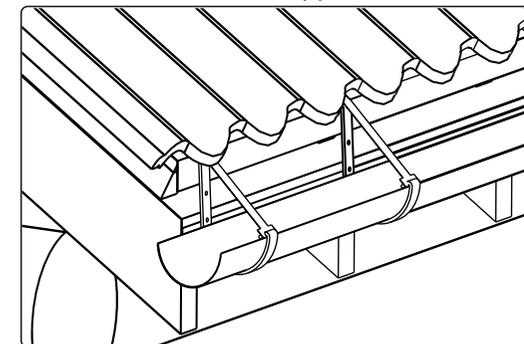

3 Схема монтажа на металлочерепицу и профнастил

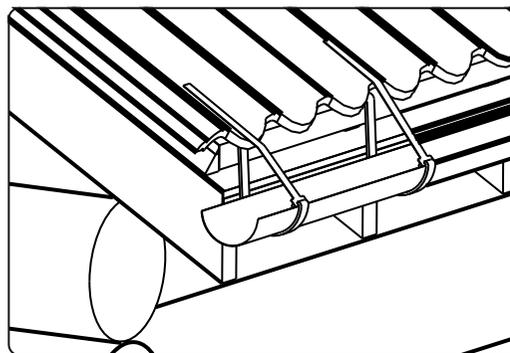

- 1) Установить желоб в держатель
- 2) Одеть Усилитель на крючок держателя желоба
- 3) Согнуть Усилитель держателя желоба в месте примыкания к кровле под необходимым углом
- 4) Обрезать лишнюю длину Усилителя и

закрепить его на кровле при помощи кровельного самореза