


Инструкция по монтажу металлической водосточной систем 125/100

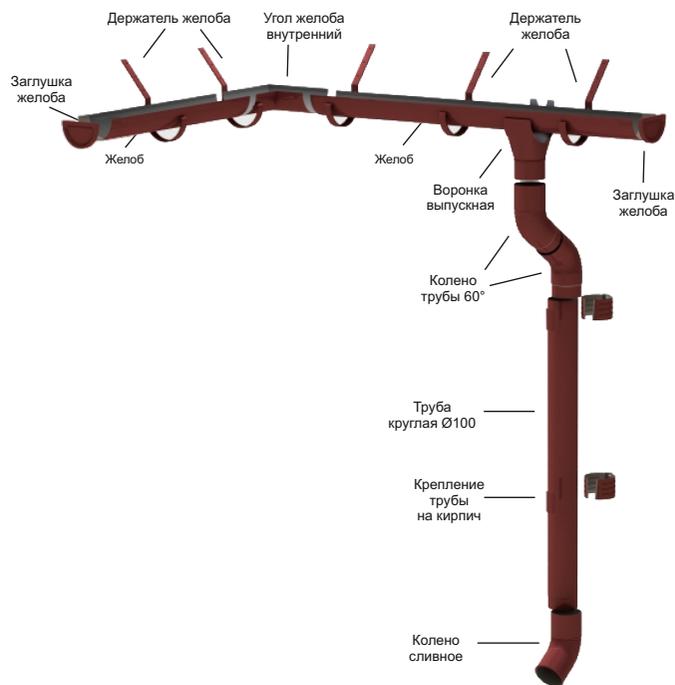

До начала монтажа удалите защитную пленку со всех элементов.

1. Определение числа креплений



Держатели желоба устанавливаются на стропила или карнизную доску до монтажа кровли.

3. Монтаж карнизных держателей желобов

Если водосточная система устанавливается на готовую кровлю, то необходимо применять карнизные держатели желобов, которые крепятся к карнизу или карнизной доске.

В этом случае при монтаже держателей желобов расстояния от воображаемого продолжения ската крыши до края крюка не должно быть менее 2см.

Кроме того, желоб не должен перекрываться кровлей более чем на 2/3.

2. Разметка и гибка держателей желобов




Держатели желоба необходимо пронумеровать и разметить каждый последующий со смещением вверх на 1,5мм.

Для точного сгибания держателя рекомендуем воспользоваться крюкогибом.



4. Монтаж держателей желобов

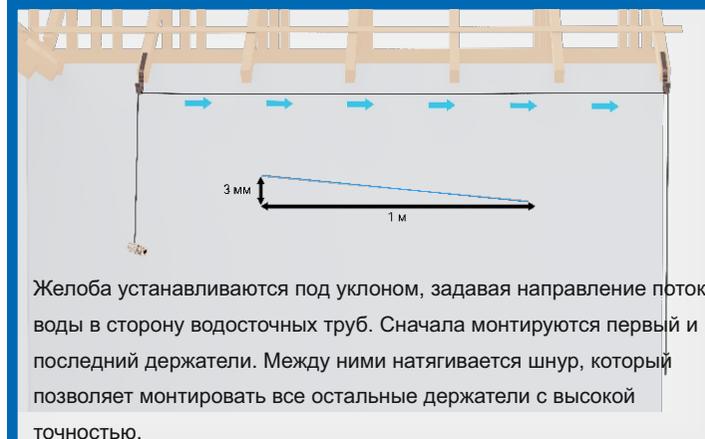


Желоба устанавливаются под уклоном, задавая направление потока воды в сторону водосточных труб. Сначала монтируются первый и последний держатели. Между ними натягивается шнур, который позволяет монтировать все остальные держатели с высокой точностью.

При монтаже Вам может пригодиться




5. Разметка желоба под воронку

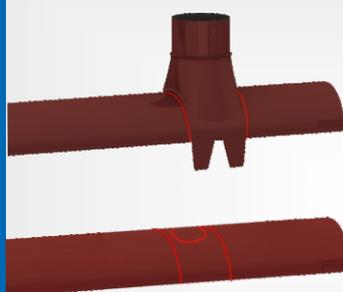

Выпускная воронка монтируется не ближе 15 см к краю желоба. Для ее установки рекомендуется разметить маркером или карандашом границы на желобе, в центре разметить отверстие примерно равное диаметру трубы. Выпилить отверстие, края отогнуть вниз в сторону воронки для лучшего стока.

6. Установка и стыковка желобов

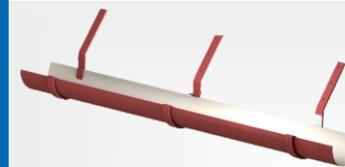

При монтаже желоб необходимо его слегка сжать, завести в крючки держателя, установить и зафиксировать лепестком. Желоба стыкуются внахлест.

Нижним устанавливают желоб в направлении потока воды. Верхний желоб сдвигается на всю ширину обжима и фиксируется лепестками. Стыки желобов с целью предотвращения протекания дополнительно скрепляются соединителем.

