

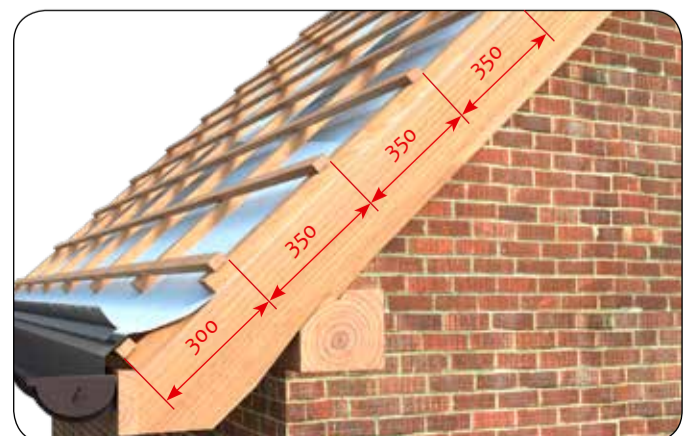
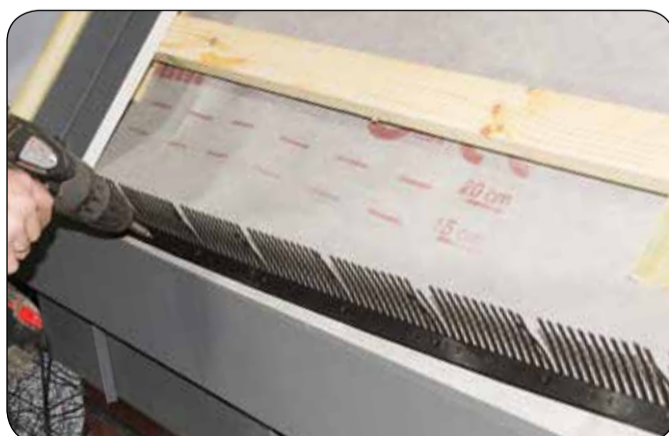


1 A=B -> Ok!

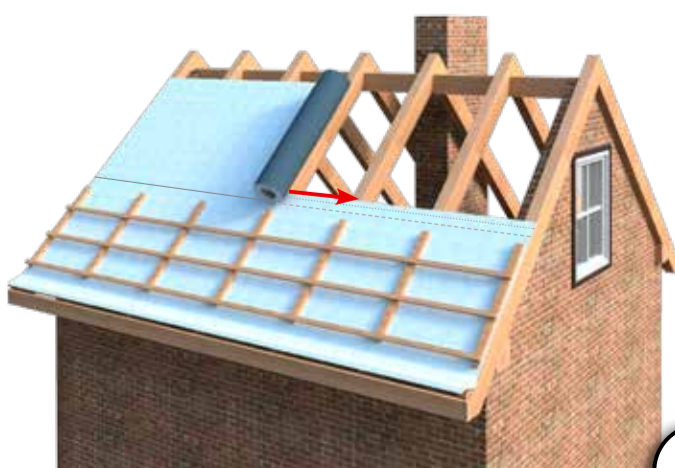

2


КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

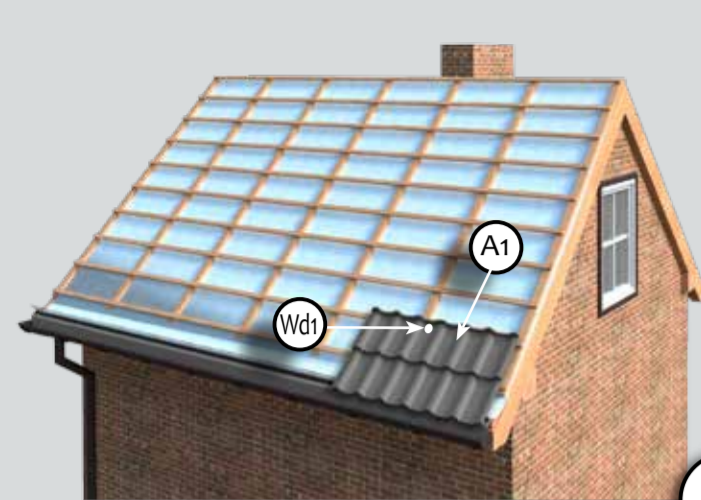



3



B4 + A4 B3 A3

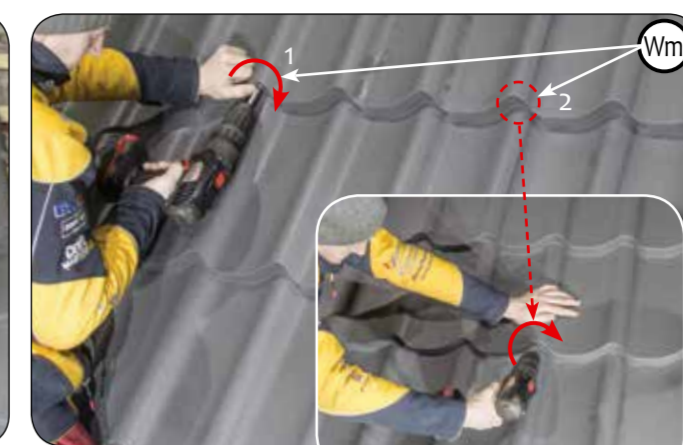

8

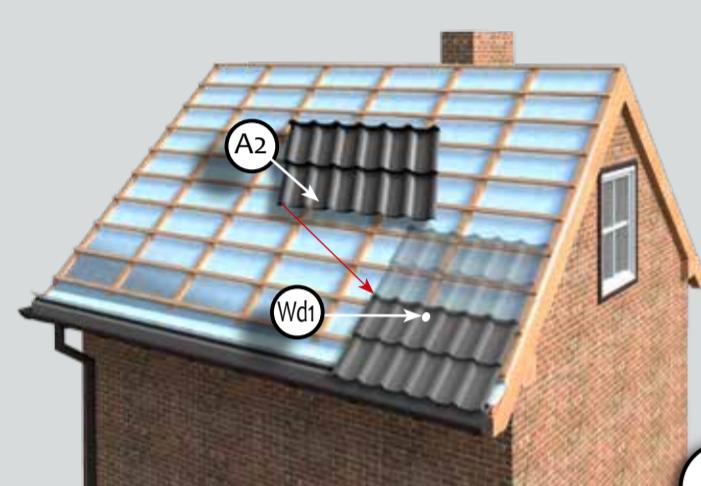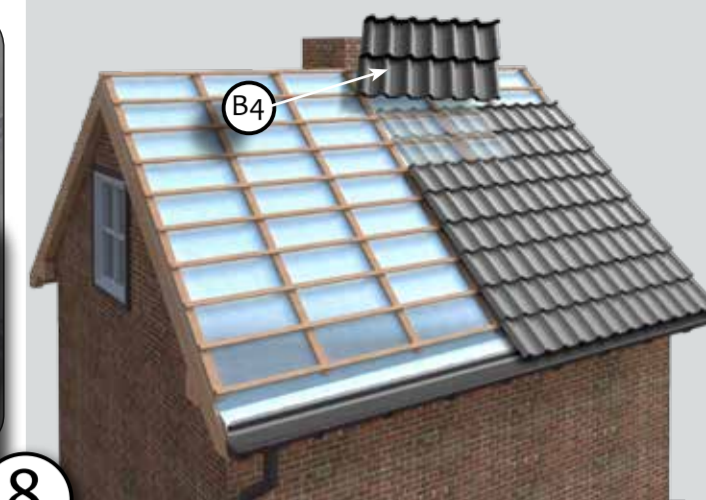

4





A2 + A1



D1 + C1 C2



9

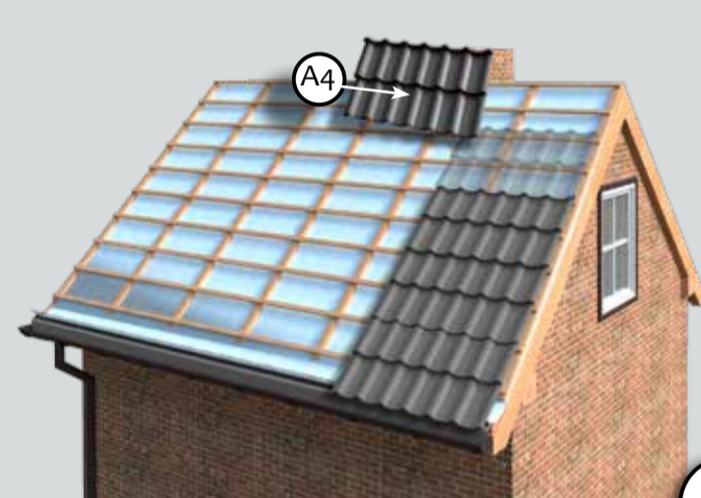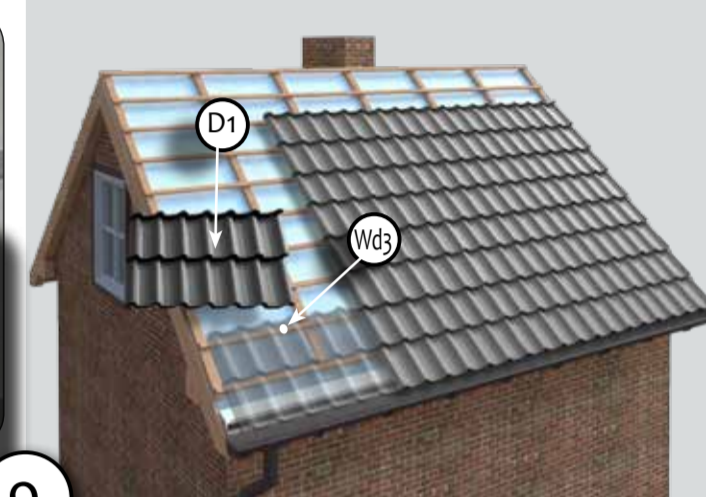

5





A4 + A3




D2 + C2 C1 D1




10

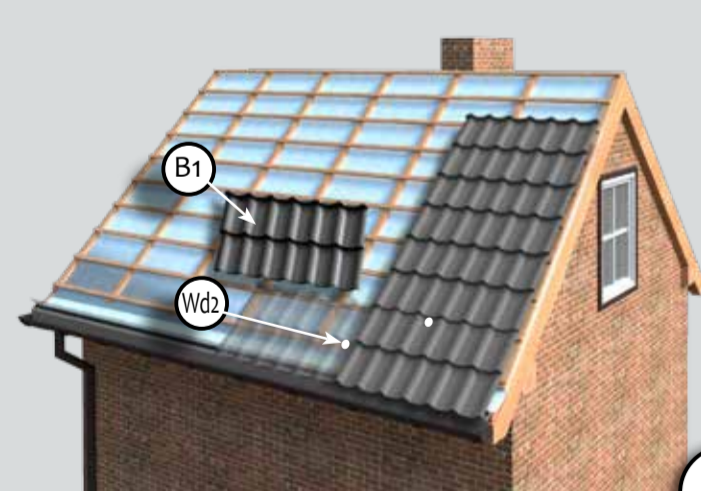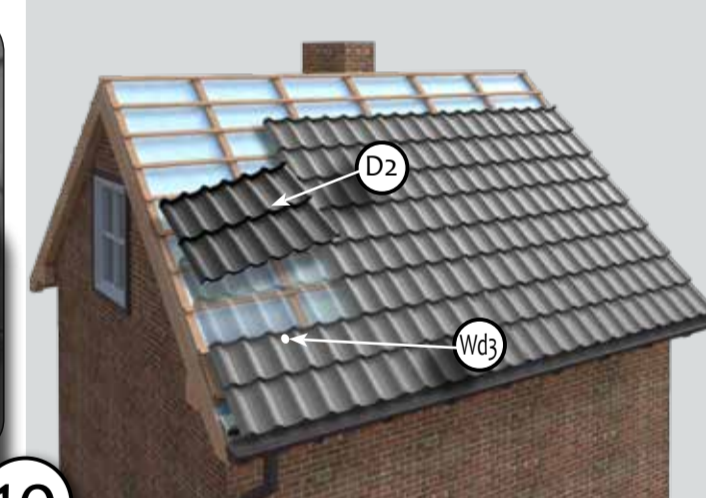

6

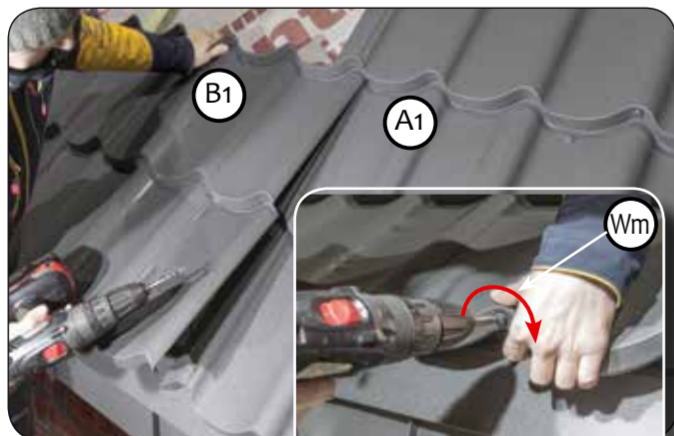


B1 + A1 A2

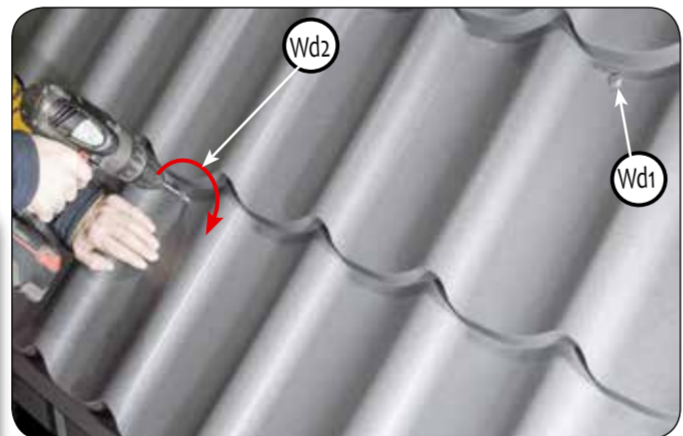


D4 + C4 C3 D3



11

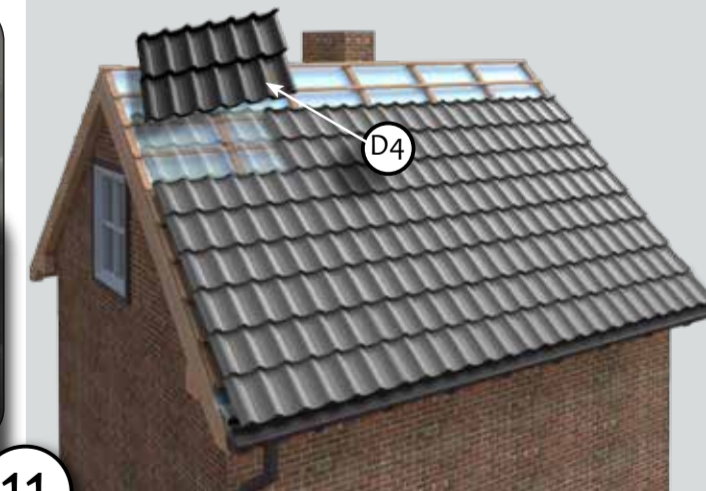

7

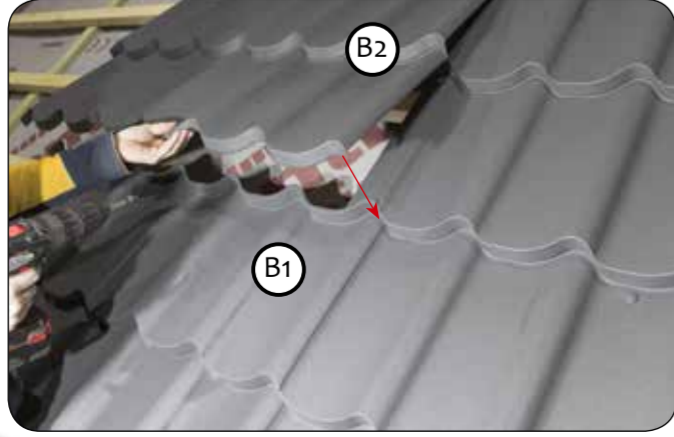

B2 + A2 B1 A1




Wm D2 ... D4



12




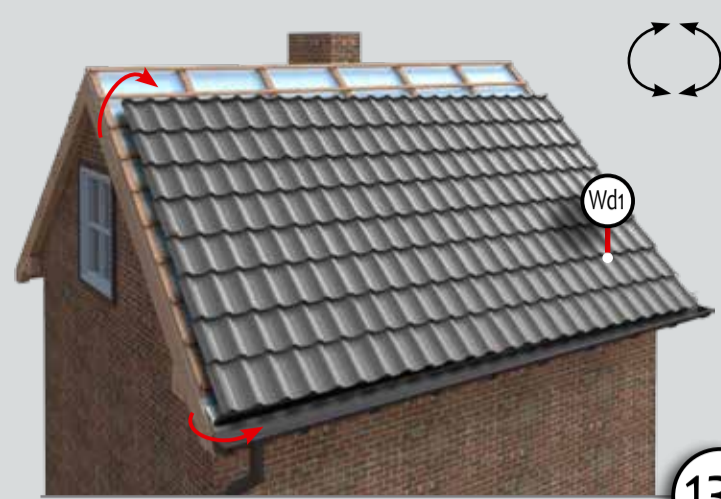


13A



1) $\text{Wd}_3 + \text{Wd}_2$

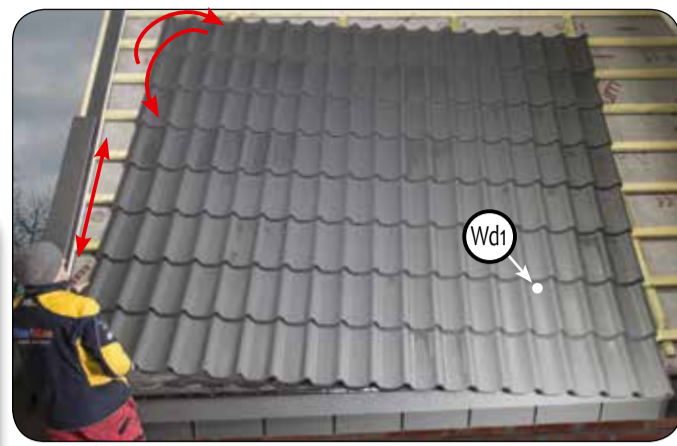

2) $\text{Wd}_1 = \text{Ok}$ 3) $\text{Wd}_1 / \text{Wd}_2 / \text{Wd}_3$

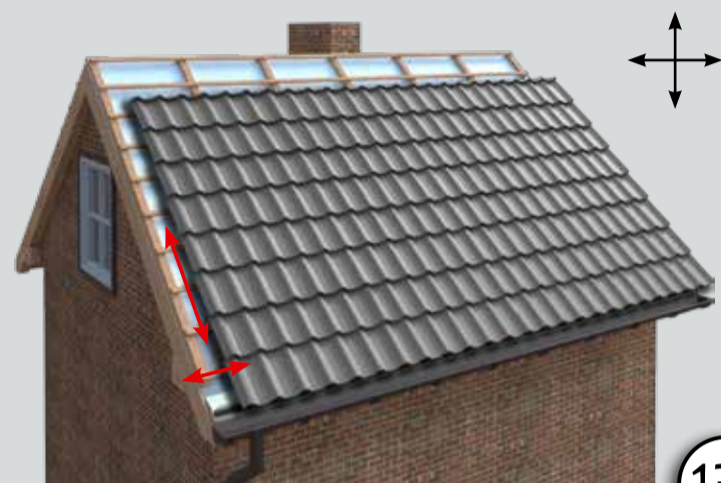


13B




1) $\text{Wd}_1 + \text{Wd}_2 + \text{Wd}_3 \dots$



2) $\text{Wd}_1, \text{Wd}_2, \text{Wd}_3 = \text{Ok}$ 3) $\text{Wd}_1 + \text{Wd}_2 + \text{Wd}_3$

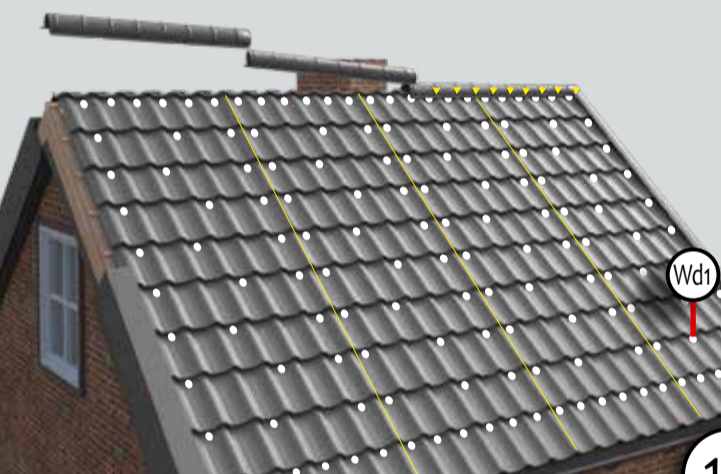


14

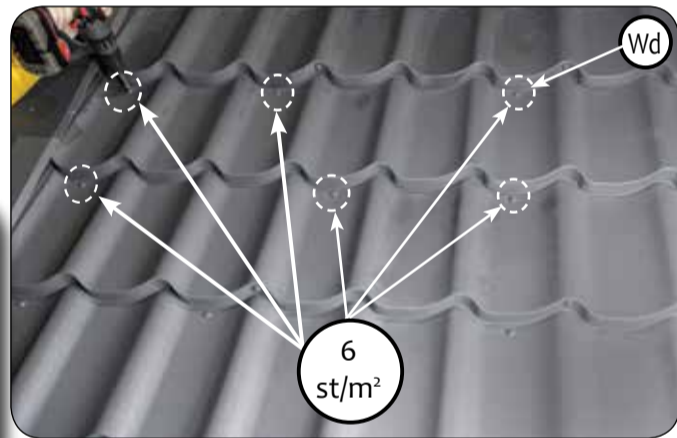

$\text{Wd}_4 + \text{Wd}_5 + \text{Wd}_6 \dots$




РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА МОНТАЖА МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ.
РАЗРЕЗ КРОВЛИ МАНСАРДНОГО ЭТАЖА.

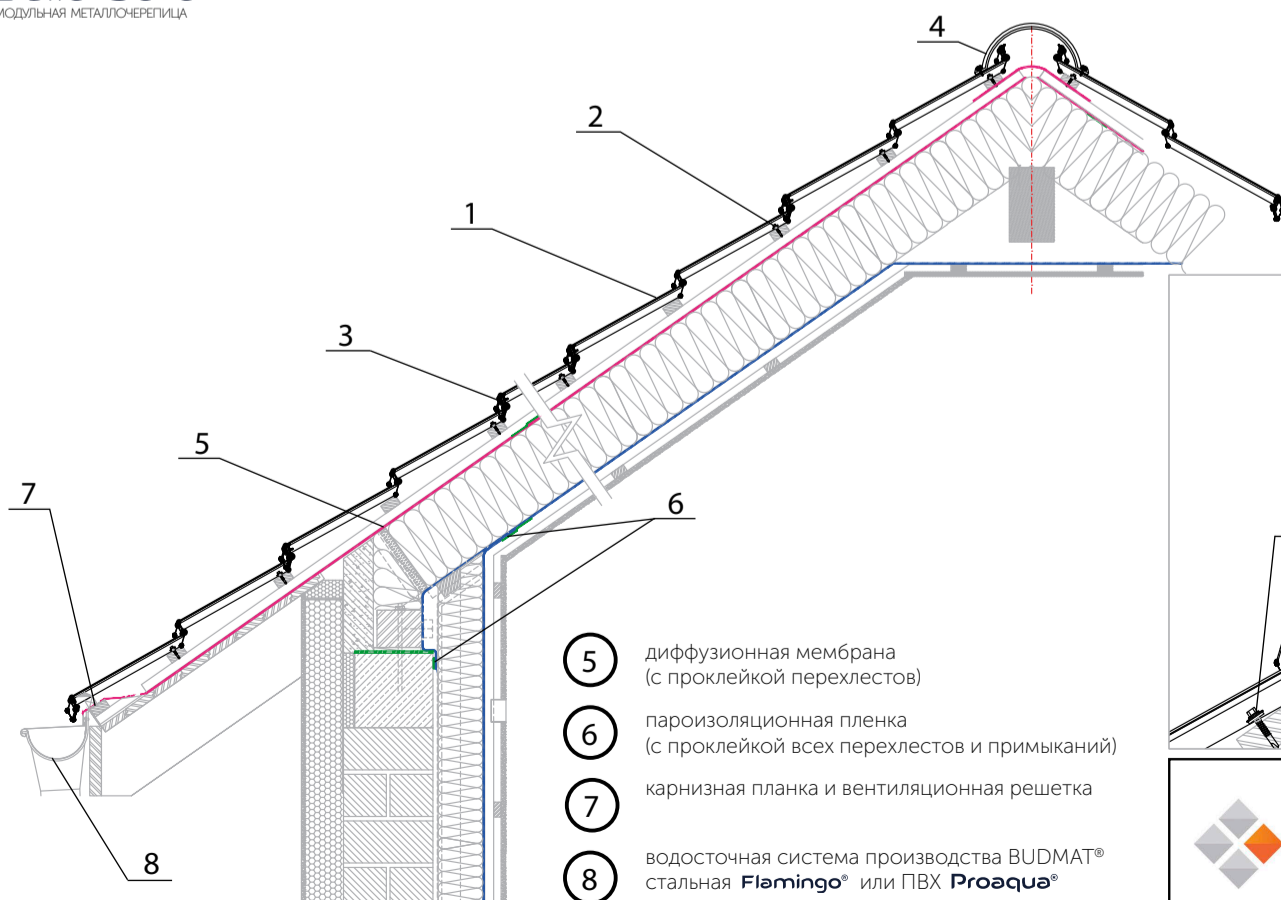

- 1 модульная металлочерепица Bella Sara
- 2 саморезы для монтажа металлочерепицы к обрешетке (маркировка на схемах Wd)
- 3 саморезы для соединения металлочерепицы по калибрующим отверстиям (маркировка на схемах Wm)
- 4 круглый конек для модульной металлочерепицы Rialto

- 5 диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 6 пароизоляционная пленка (с проклейкой всех перехлестов и примыканий)
- 7 карнизная планка и вентиляционная решетка
- 8 водосточная система производства BUDMAT® стальная **Flamingo®** или ПВХ **Proaqua®**

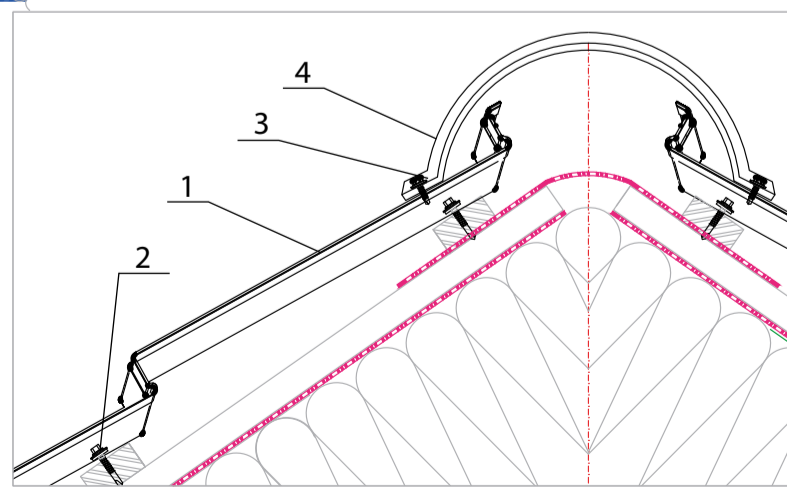

Офис продаж «СЕВЕР»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 ЛИТЕРА О
ТЕЛ. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ:
+7 (812) 644-60-60

Офис продаж «ЮГ»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
ТЕЛ. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ:
+7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Мультилекс»:
С-Пб, Южное ш., 37, корп. 1 зал 2, помещение 9
ТЕЛ. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ:
+7 (812) 644-60-60