

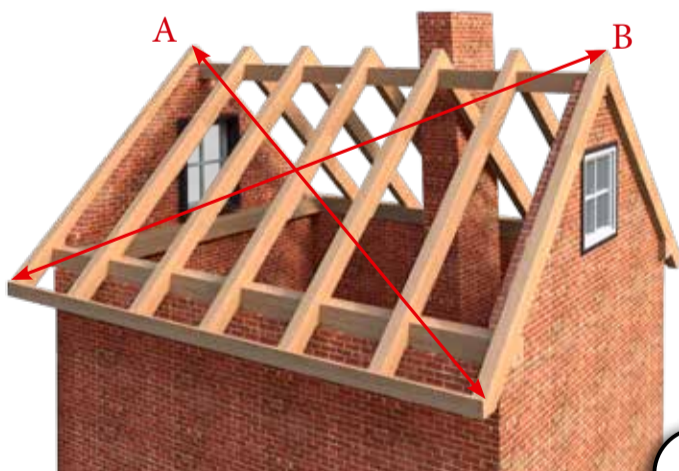
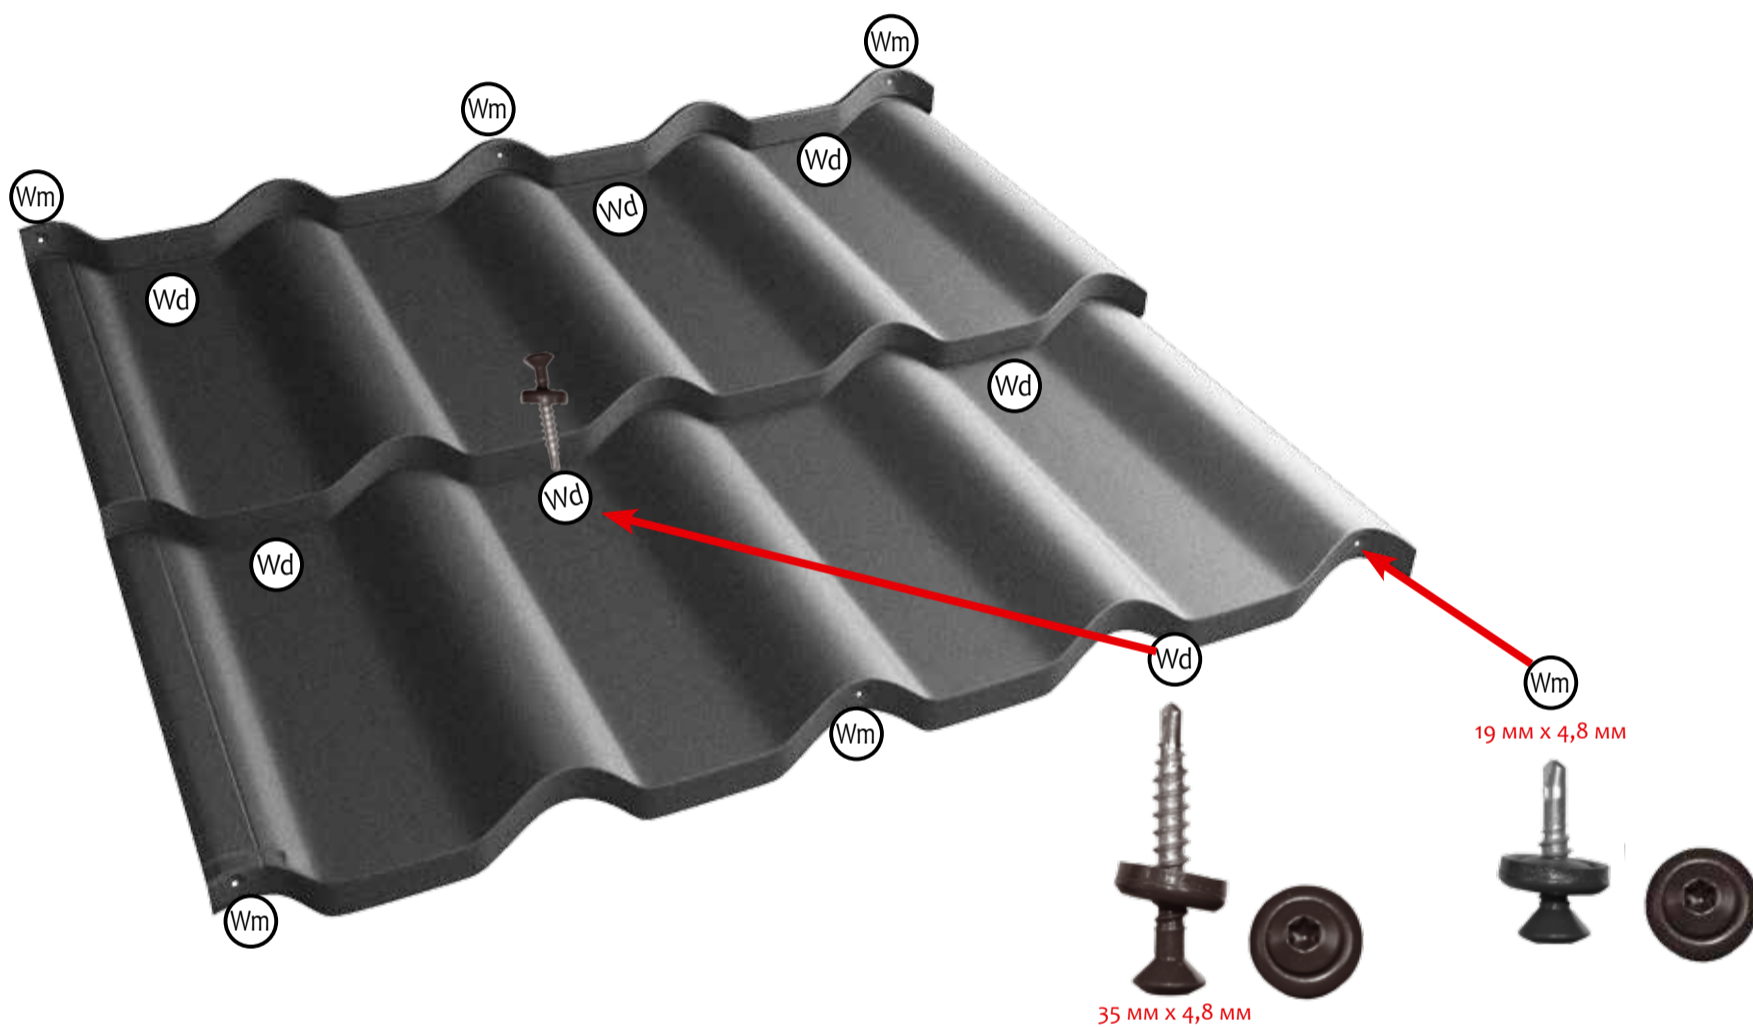
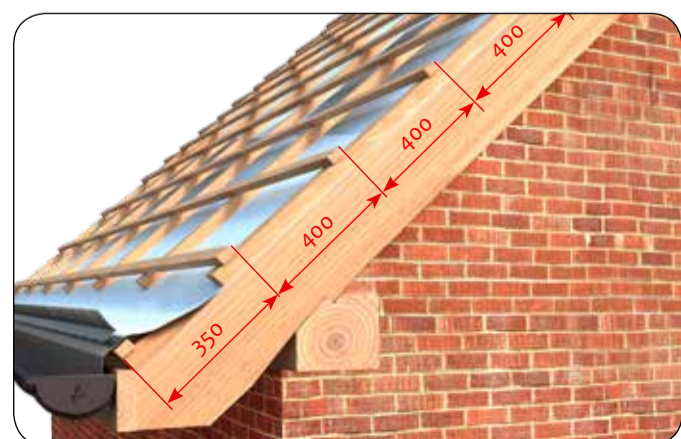


ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

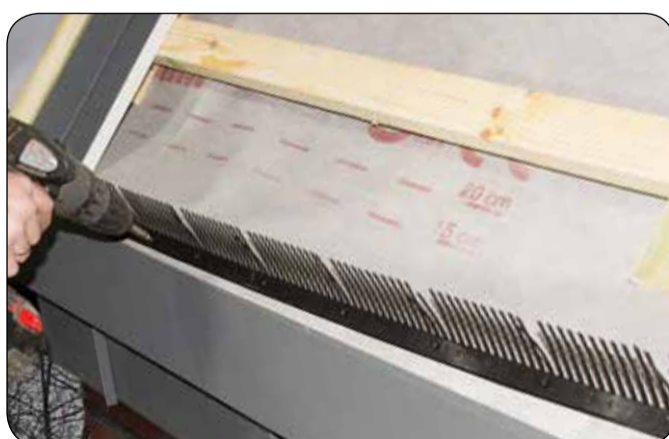


1

A=B -> Ok!

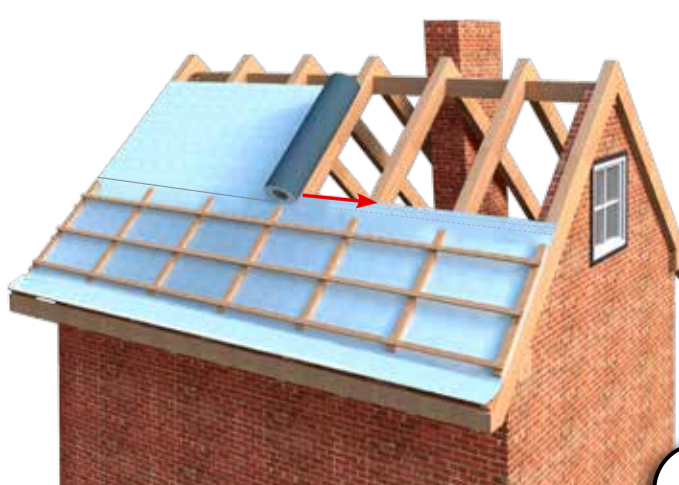


2

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

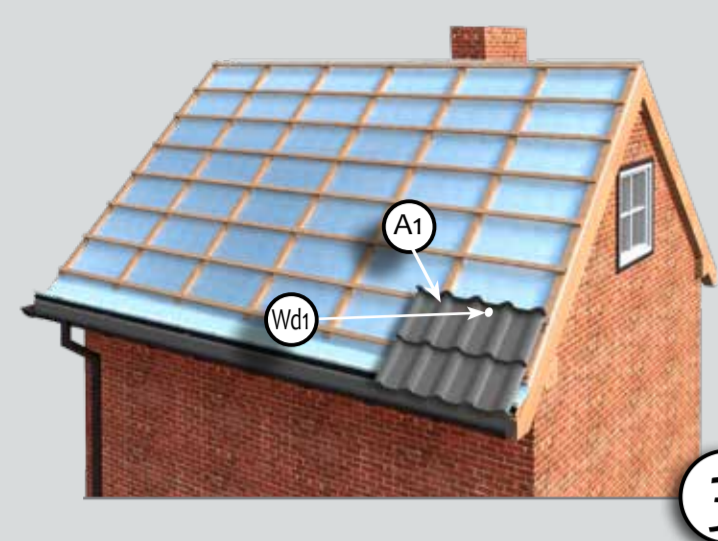


3

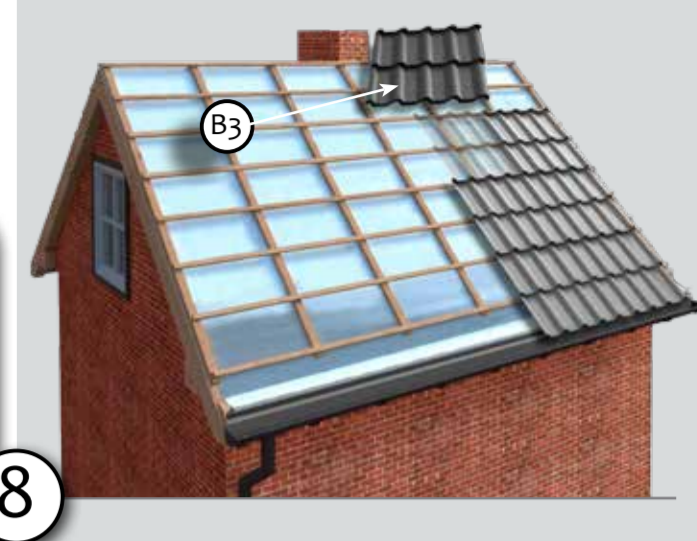

B3 + A3 B2 A2

8

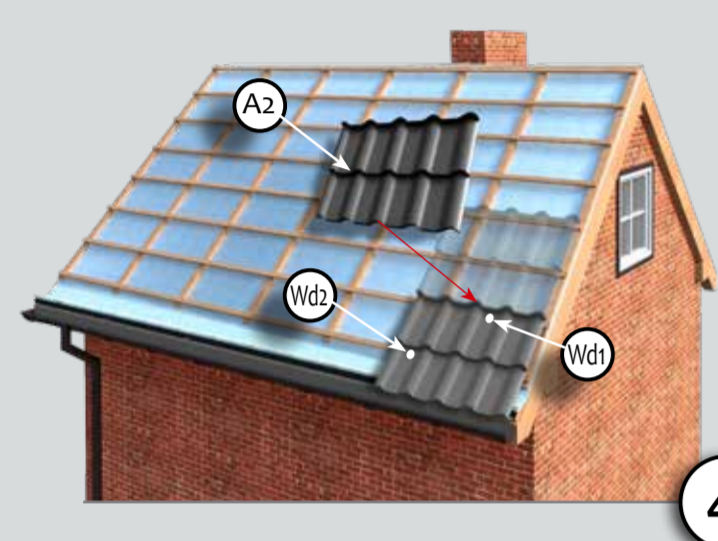


4

A2 + A1




F1 + D1 D2

9

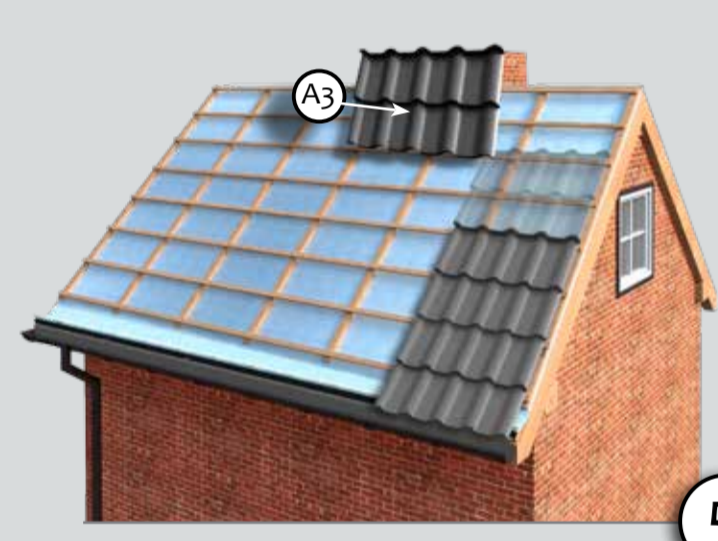


5

A4 + A3

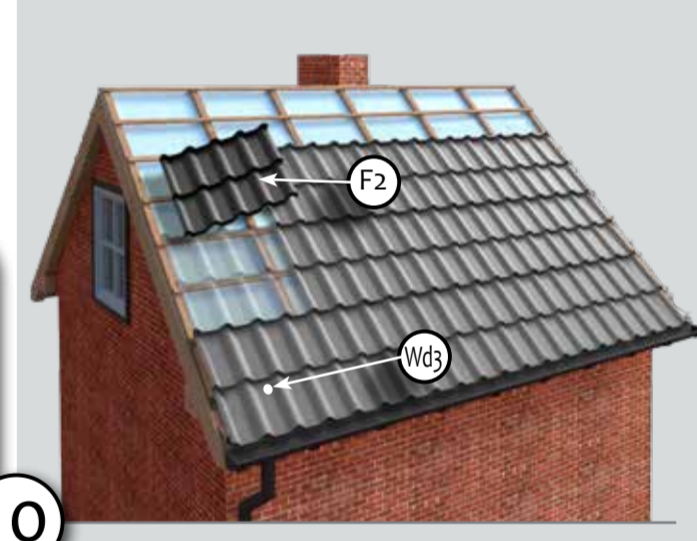


F2 + D2 D1 F1

10

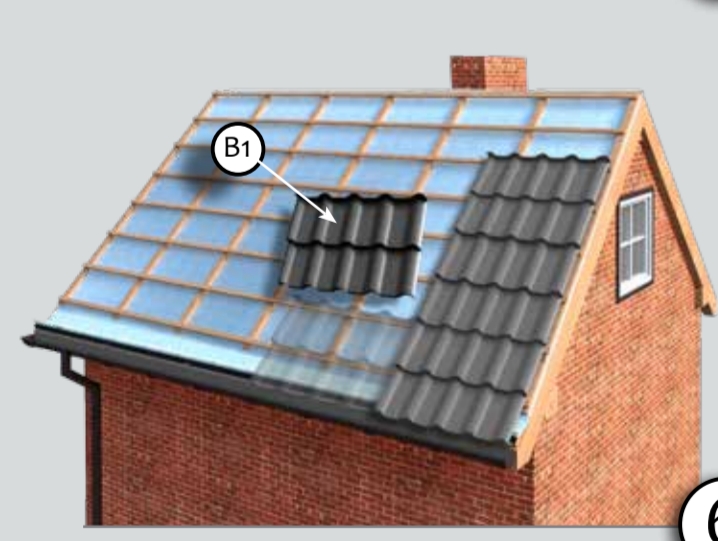

6

B1 + A1 A2

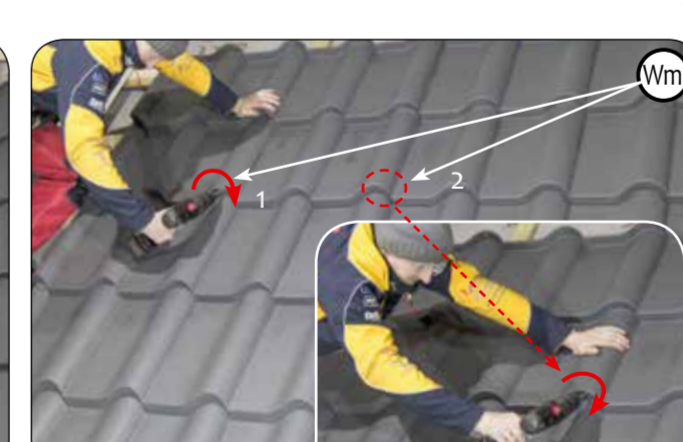

F4 + D4 D3 F3

11




7

B2 + A2 B1 A1



Wm F2 ... F4


12

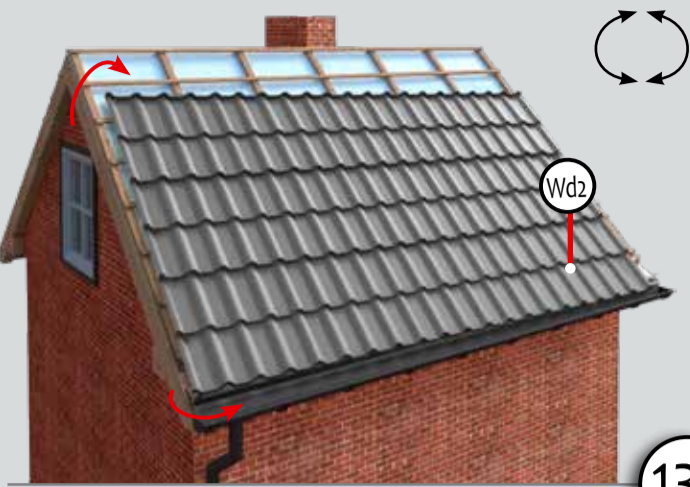


13A



1) $\text{Wd3} + \text{Wd1}$

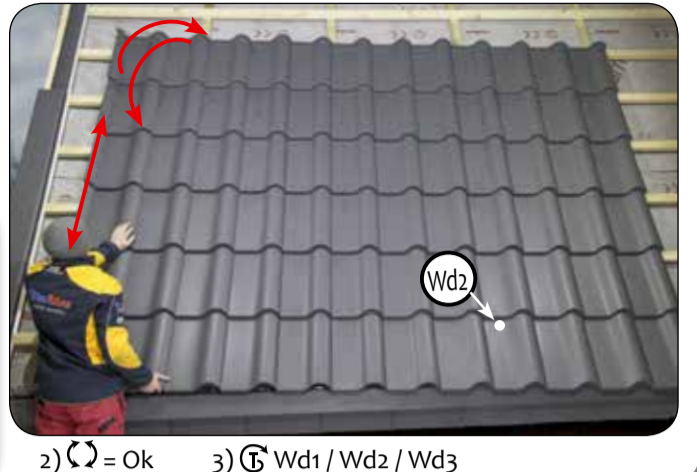

2) $\text{Wd2} = \text{Ok}$ 3) $\text{Wd1} / \text{Wd2} / \text{Wd3}$

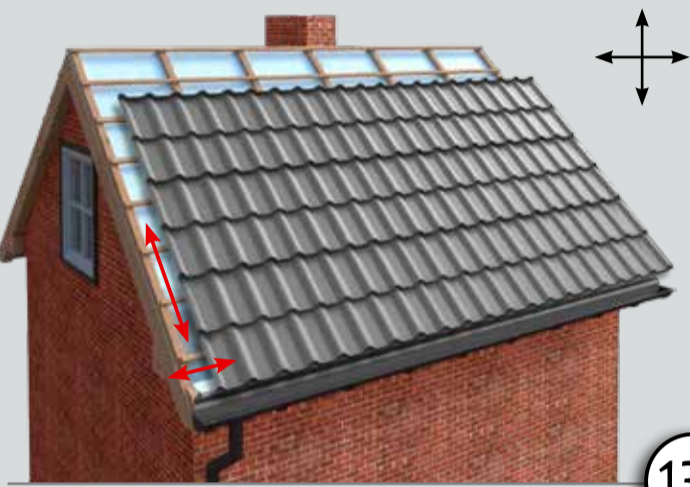


13B




1) $\text{Wd1} + \text{Wd2} + \text{Wd3} \dots$



2) $\text{Wd1}, \text{Wd2}, \text{Wd3} = \text{Ok}$ 3) $\text{Wd1} + \text{Wd2} + \text{Wd3}$

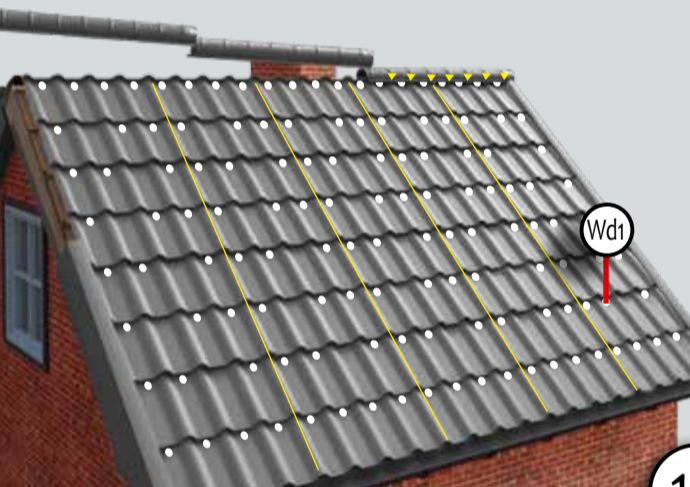


14

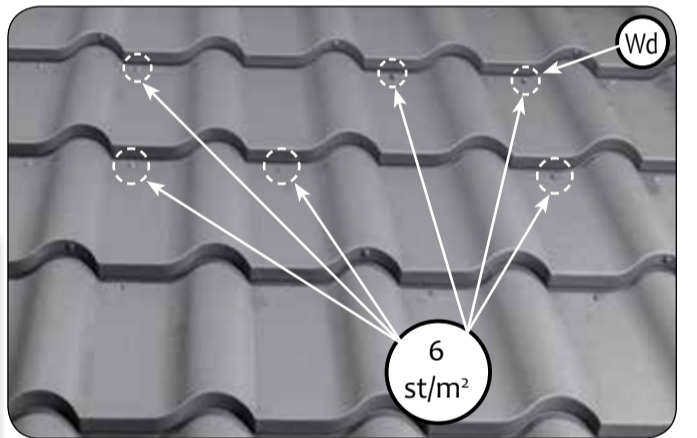

$\text{Wd4} + \text{Wd5} + \text{Wd} \dots$




РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА МОНТАЖА МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ.
РАЗРЕЗ КРОВЛИ МАНСАРДНОГО ЭТАЖА.

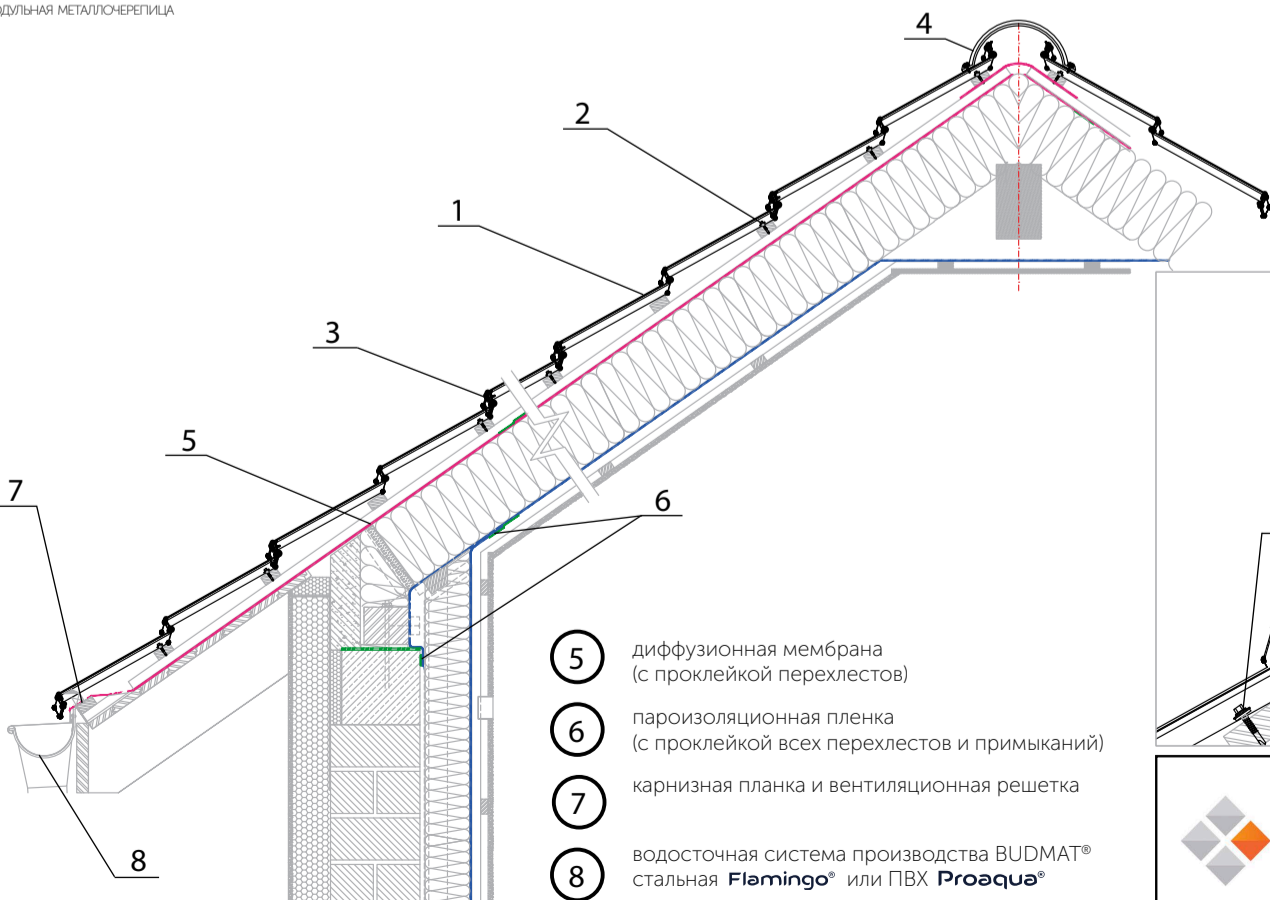

- 1 модульная металлочерепица Ferrara
- 2 саморезы для монтажа металлочерепицы к обрешетке (маркировка на схемах Wd)
- 3 саморезы для соединения металлочерепицы по калибрующим отверстиям (маркировка на схемах Wm)
- 4 круглый конек для модульной металлочерепицы Ferrara

- 5 диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 6 пароизоляционная пленка (с проклейкой всех перехлестов и примыканий)
- 7 карнизная планка и вентиляционная решетка
- 8 водосточная система производства BUDMAT® стальная Flamingo® или ПВХ Proaqua®

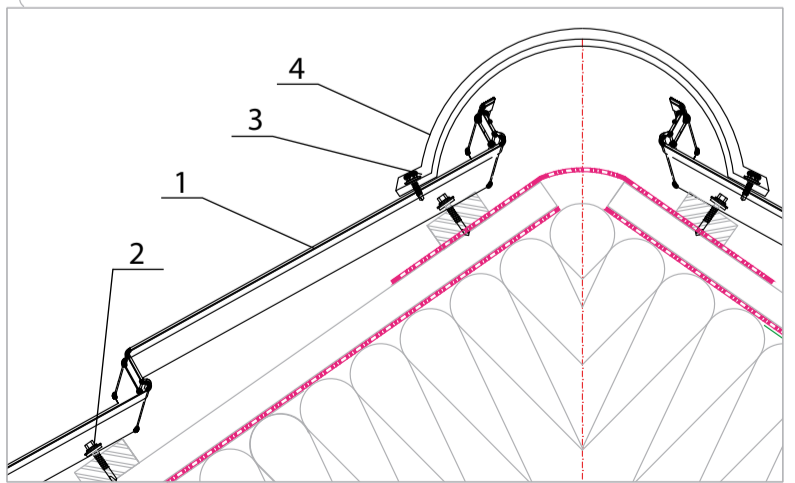

Офис продаж «СЕВЕР»:
С-Пб, Шавировский пр., д.17 ЛИТЕРА О
ТЕЛ. многоканальный: +7 (812) 644-60-60

Офис продаж «ЮГ»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
ТЕЛ. многоканальный: +7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Мультилекс»:
С-Пб, Южное ш., 37, корп. 1 зал 2, помещение 9
ТЕЛ. многоканальный: +7 (812) 644-60-60