
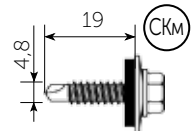
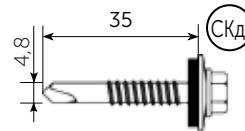



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

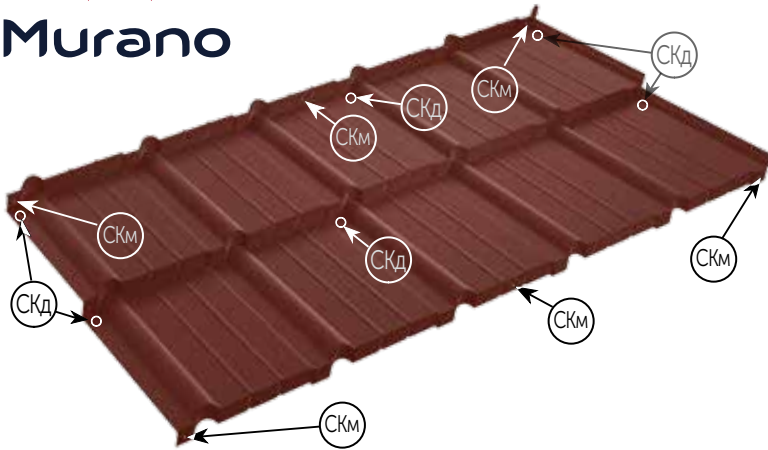

Настоящая инструкция дает всю необходимую информацию, касающуюся монтажа кровельных модулей MURANO.

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, при возникших вопросах - решите их до начала выполнения работ.



Данная инструкция не заменяет предписания и порядок проведения работ подрядчика, правил и методик монтажа продуктов других производителей. Компания BUDMAT® не берёт на себя ответственность за результаты строительных работ, выполненных кем-либо с использованием материалов BUDMAT® и данной инструкции, так как не имеет собственной системы контроля за выполнением рекомендаций, подготовительных работ и качеством самих строительно-монтажных работ.

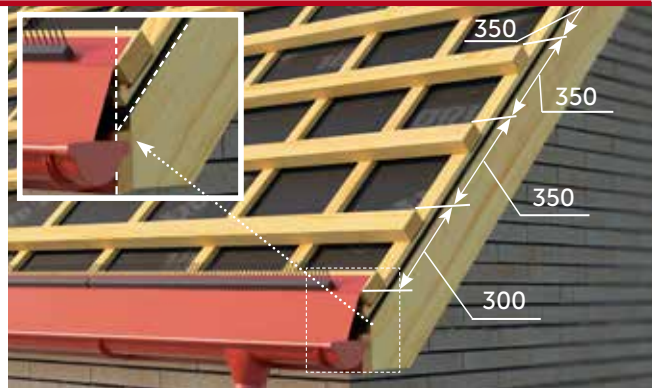

1/1

1/1

1/1

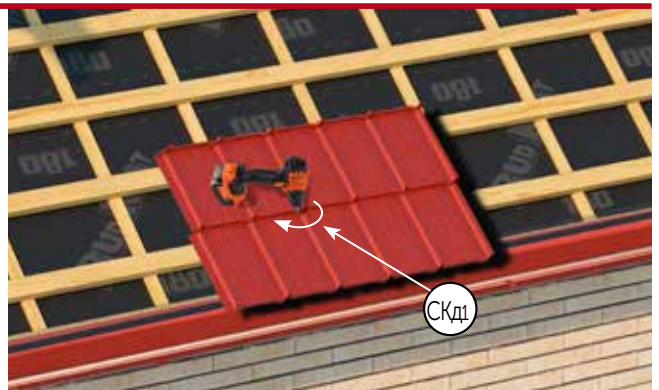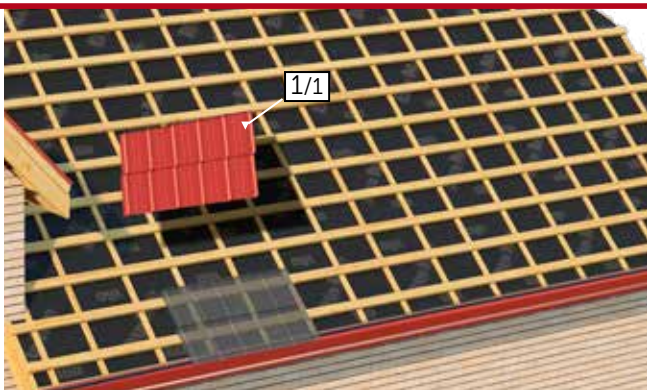

1/2

1/1



1/1











1/2











1/2

+










1/1

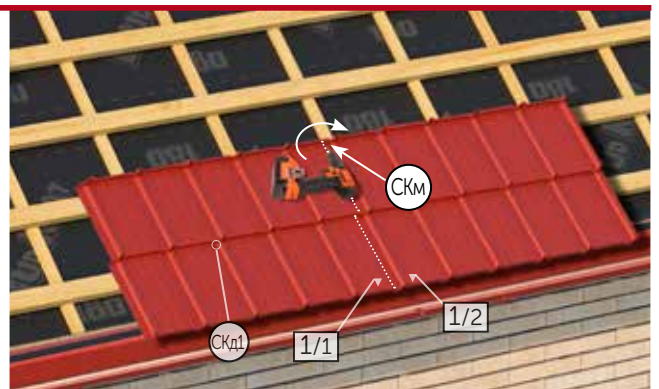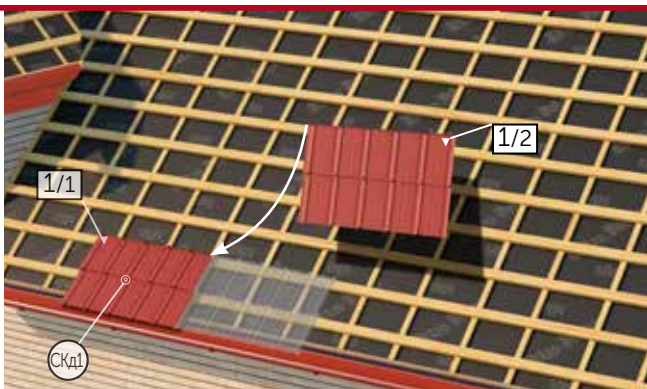

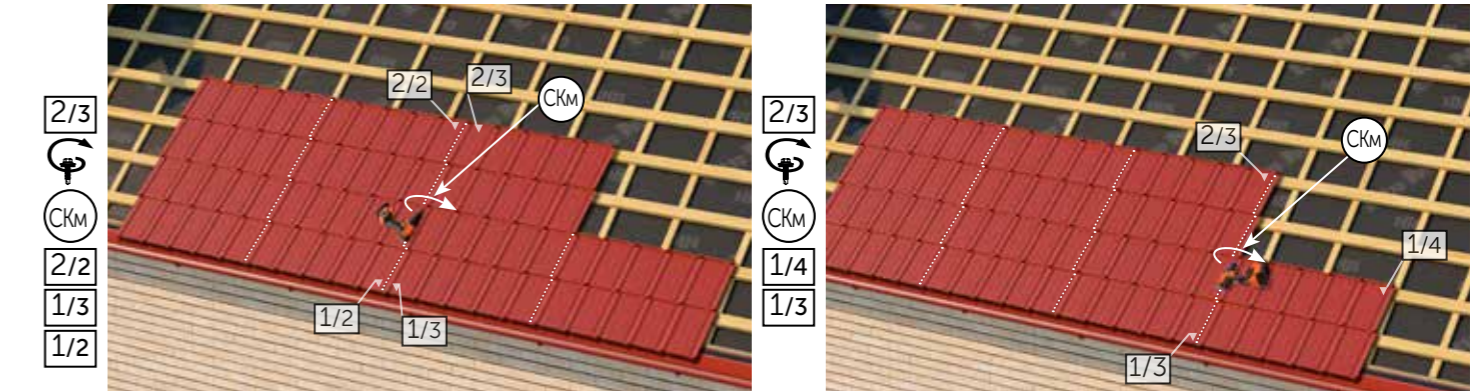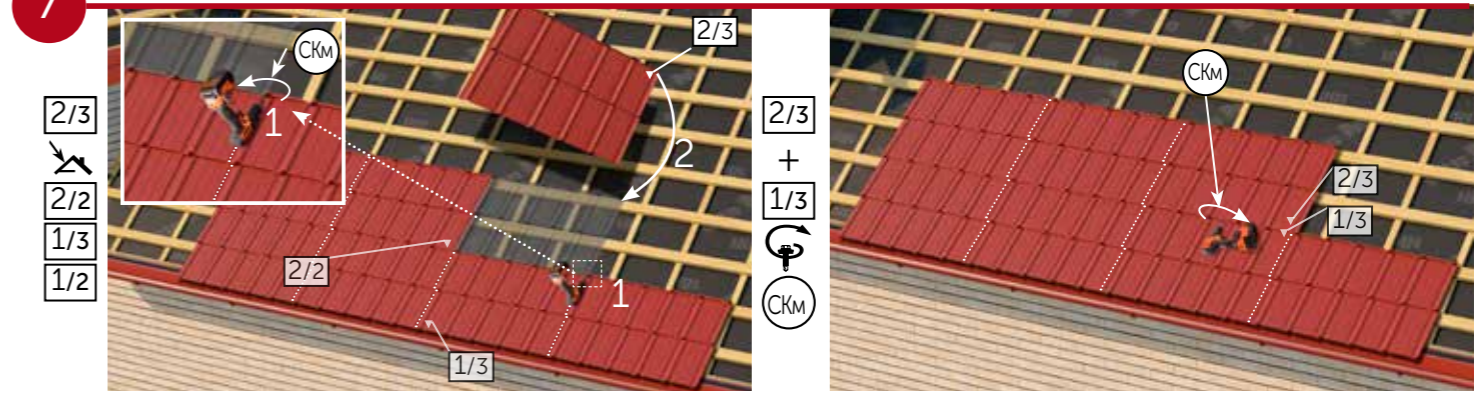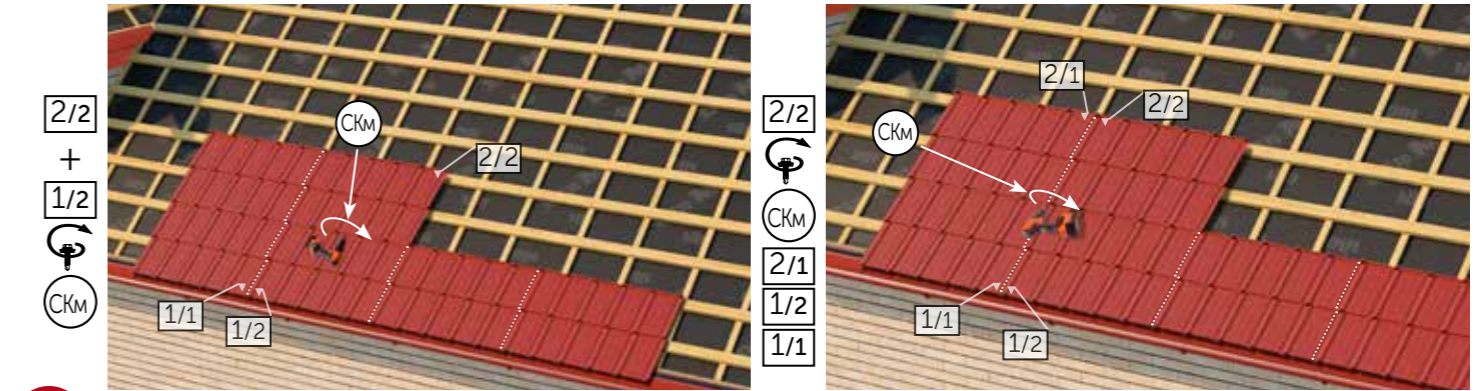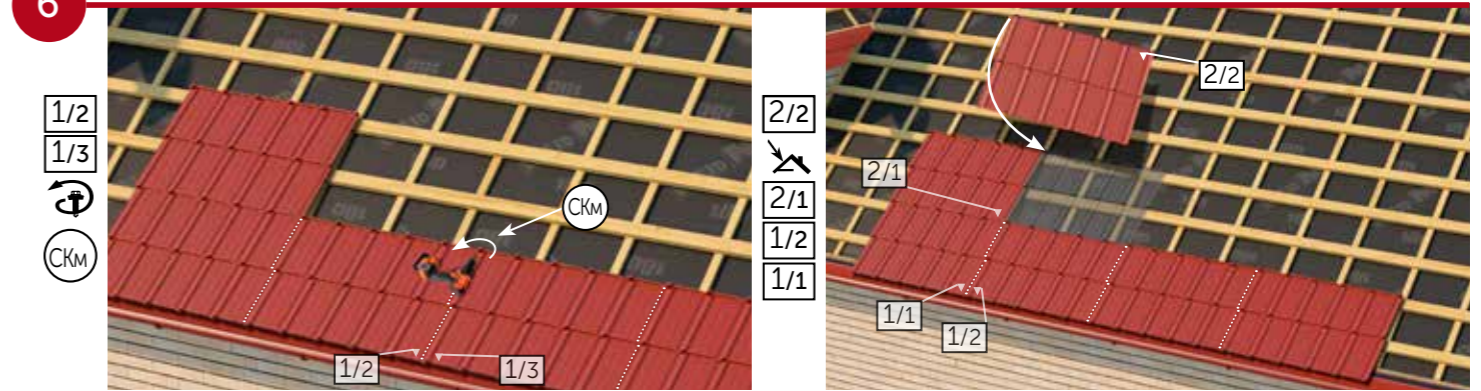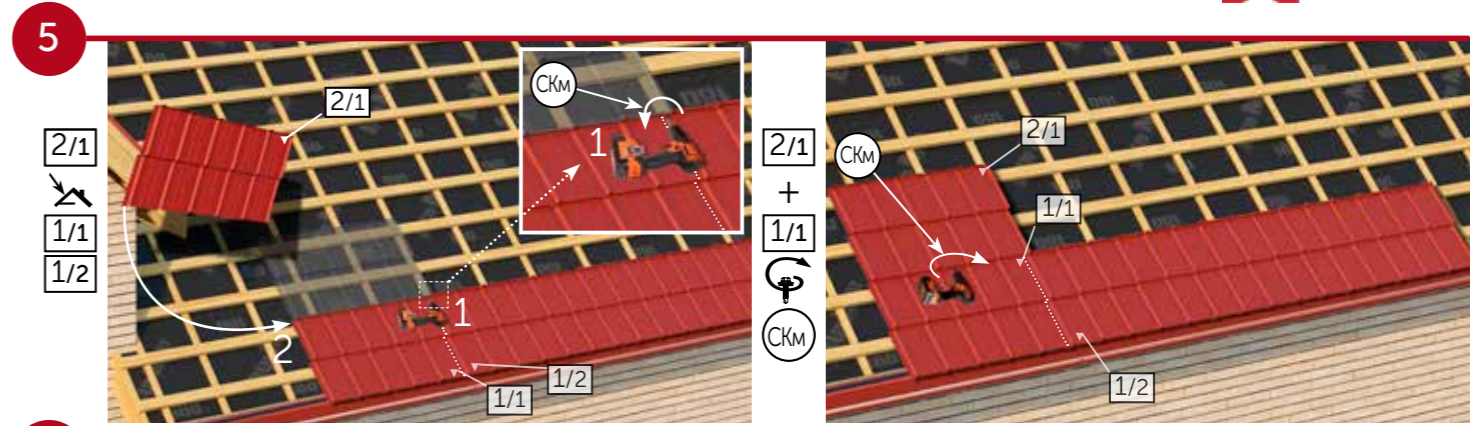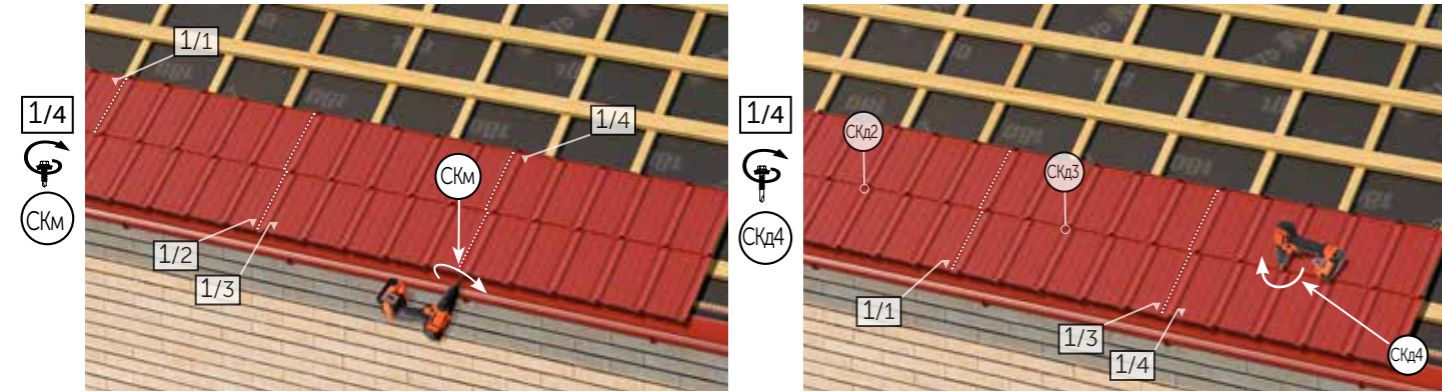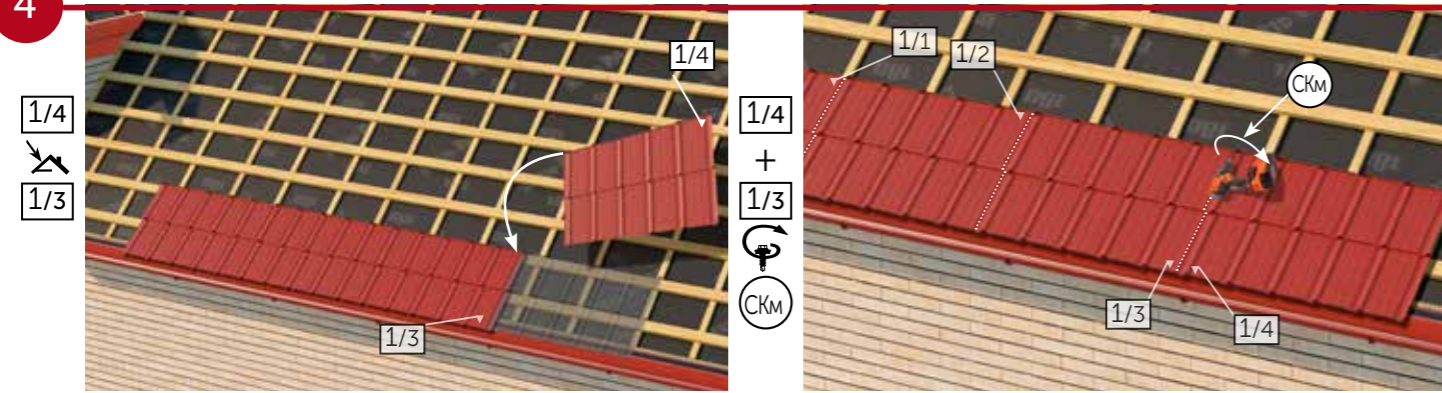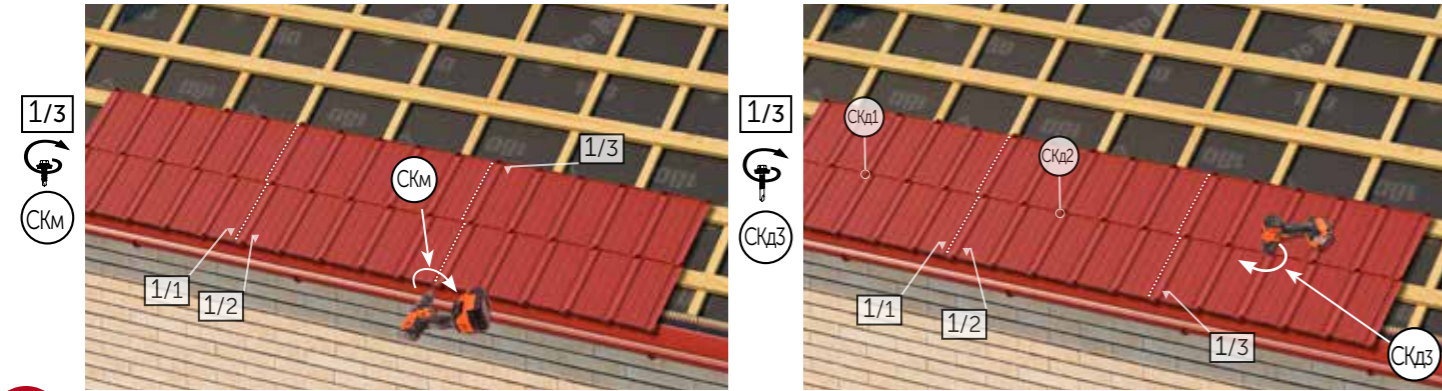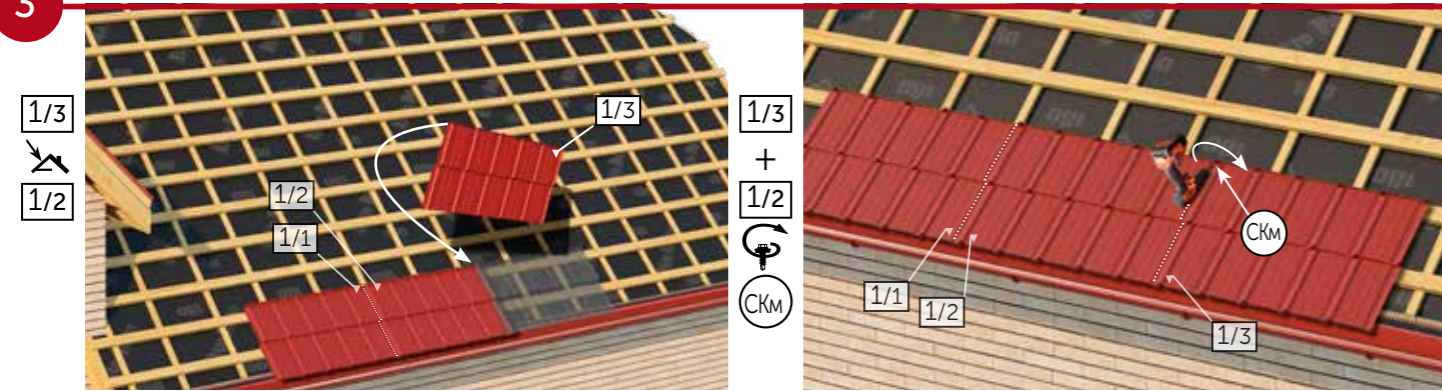
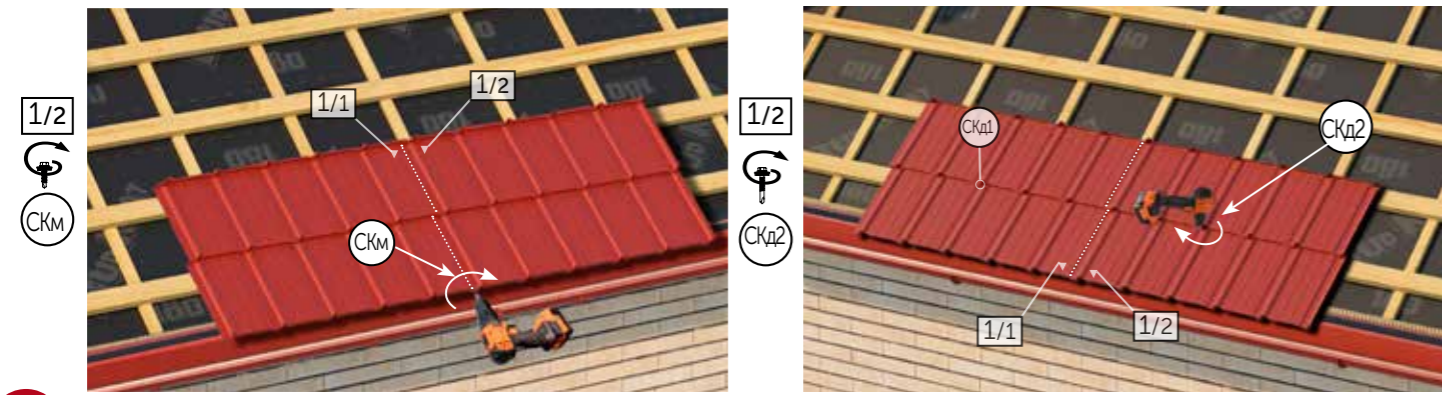


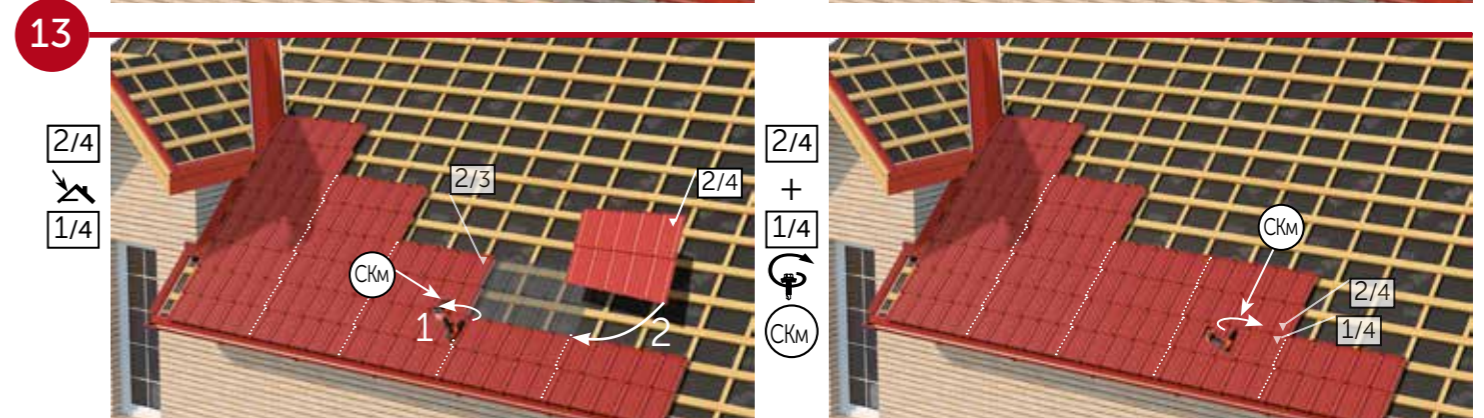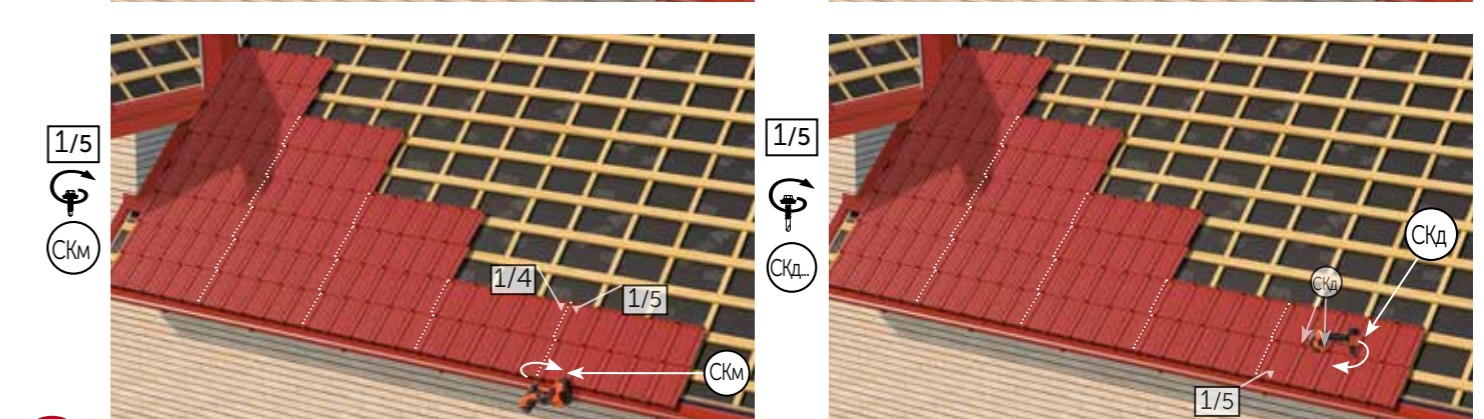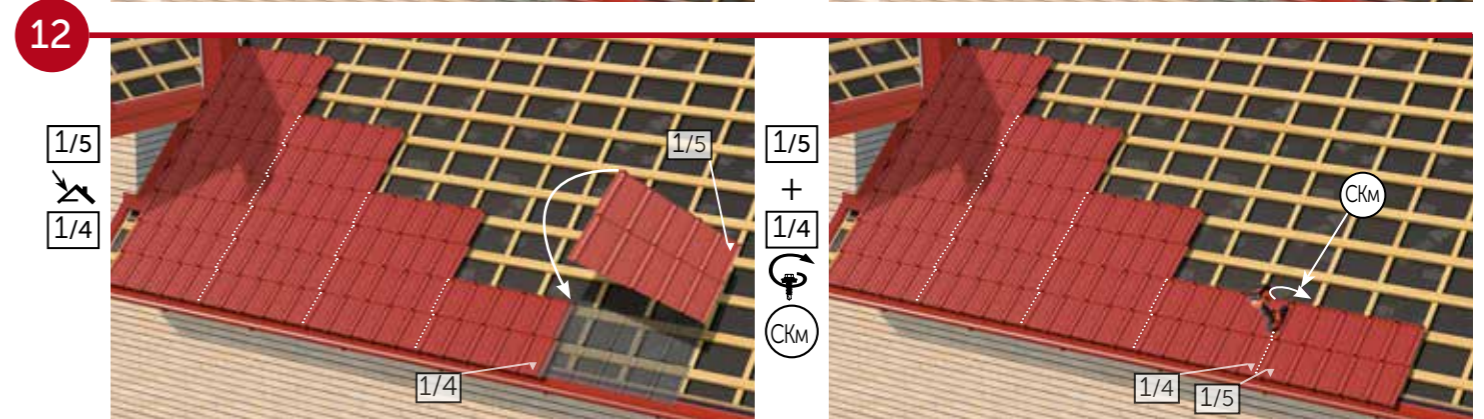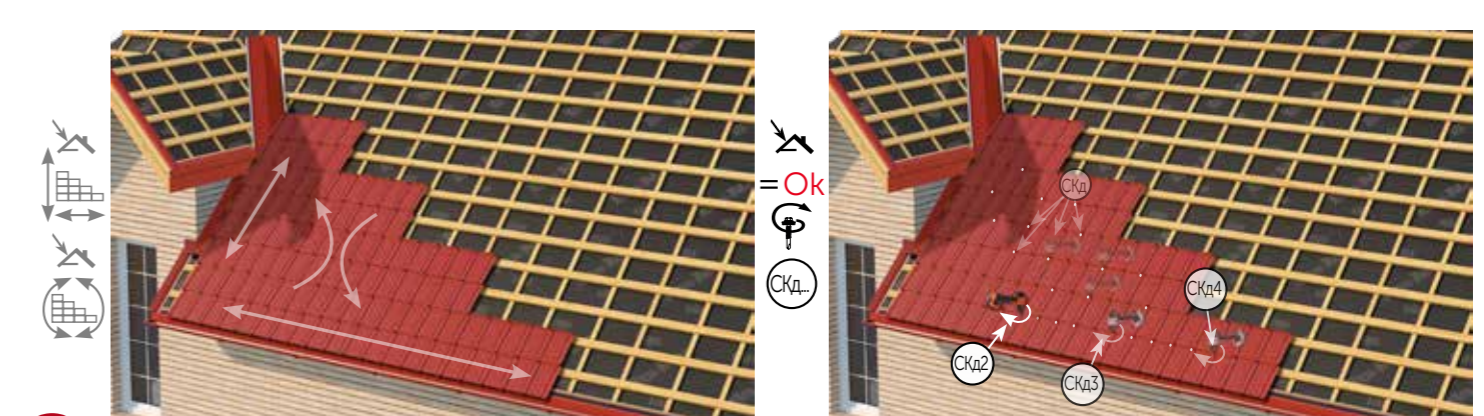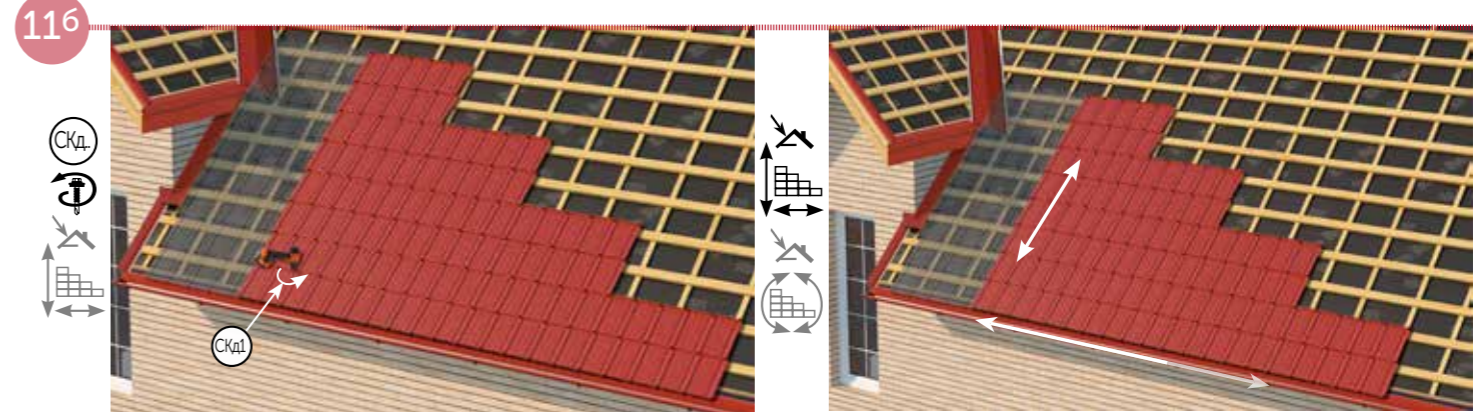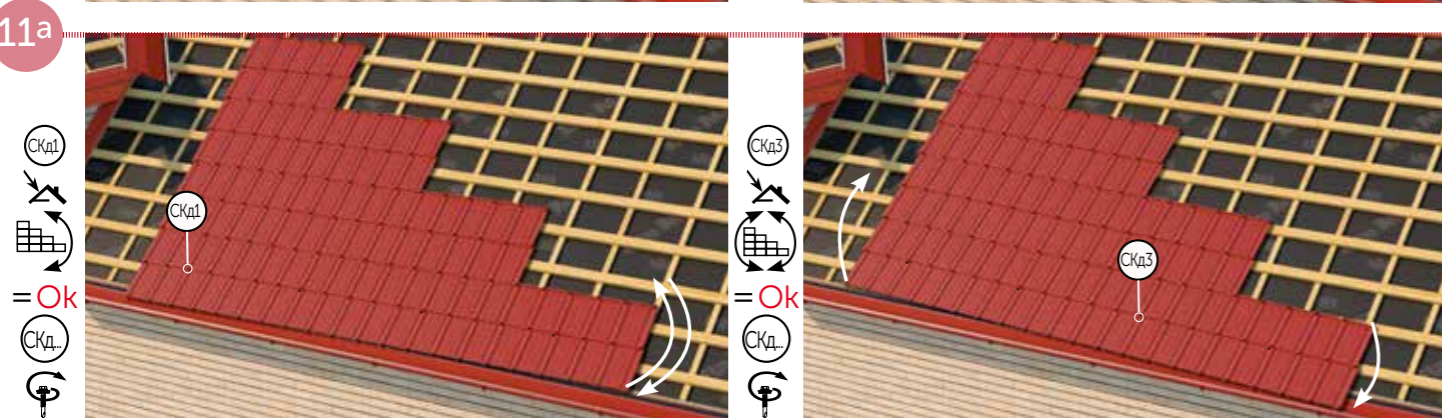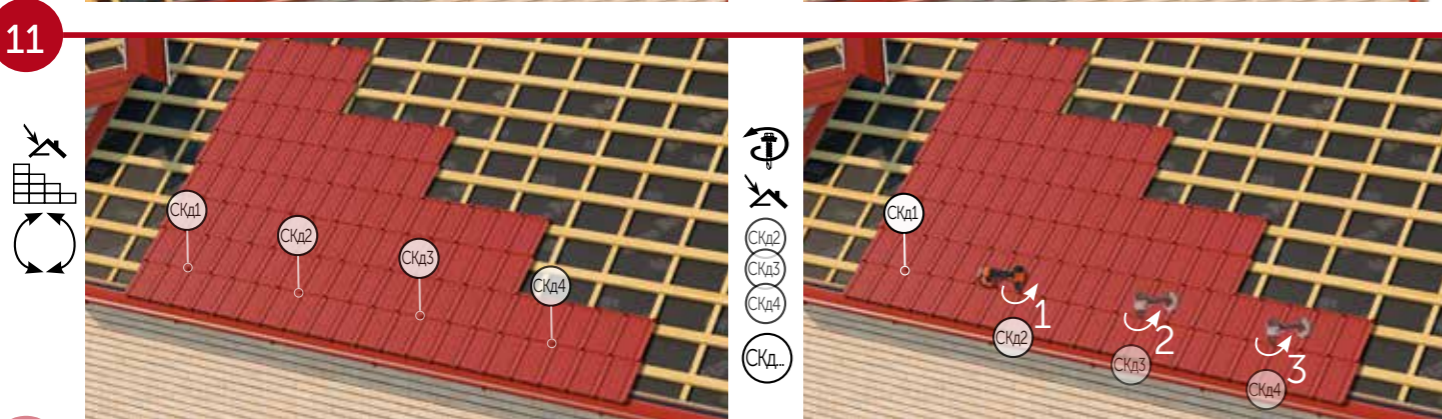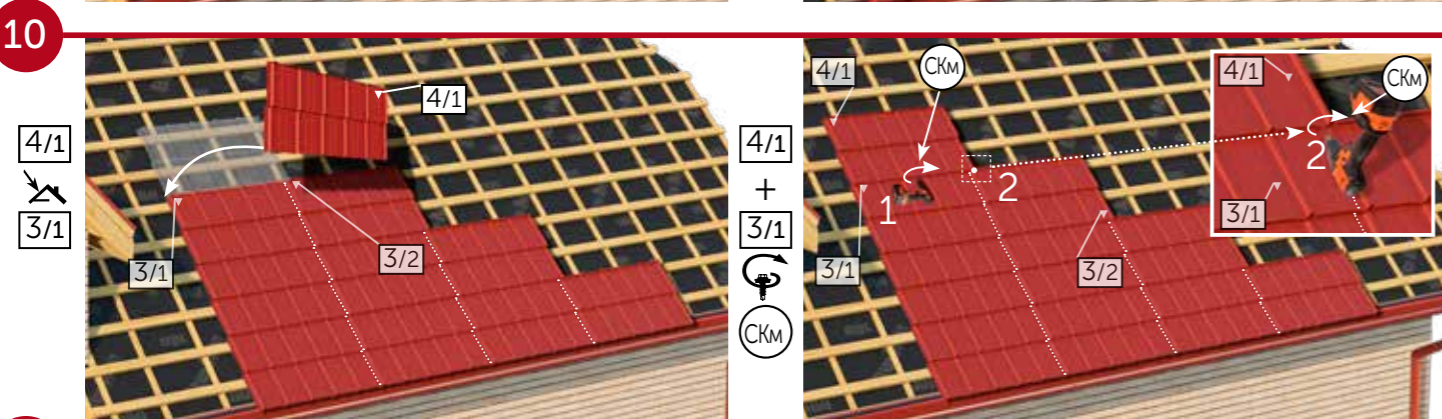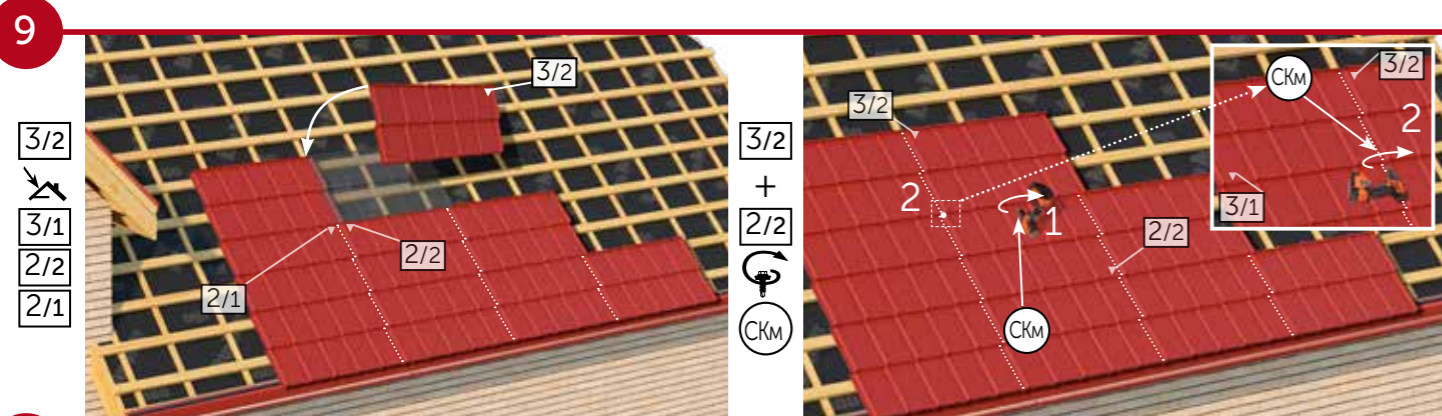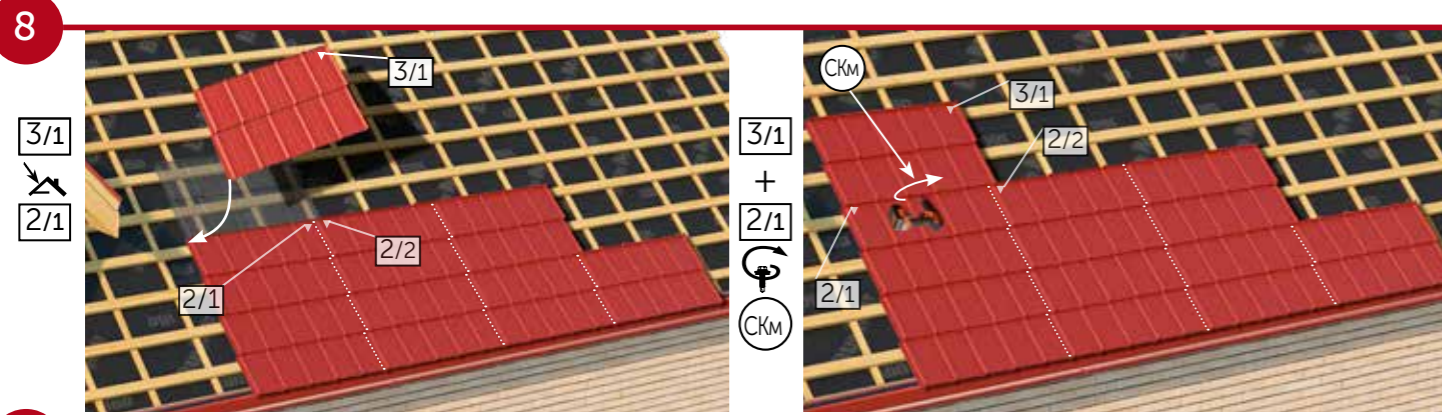

19

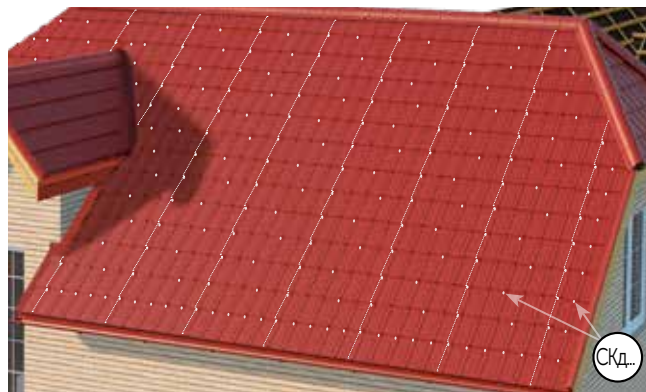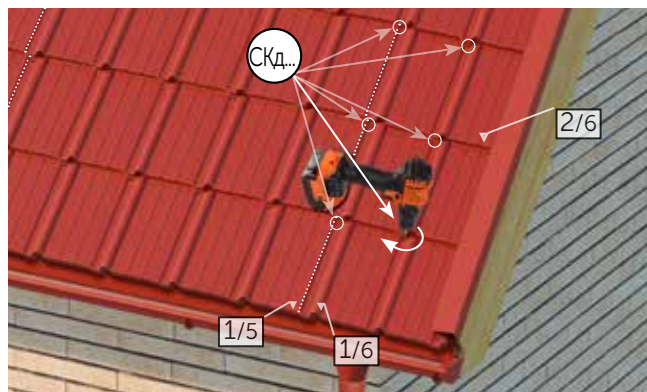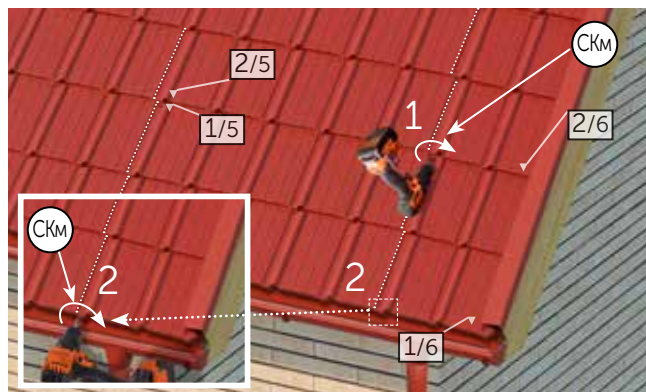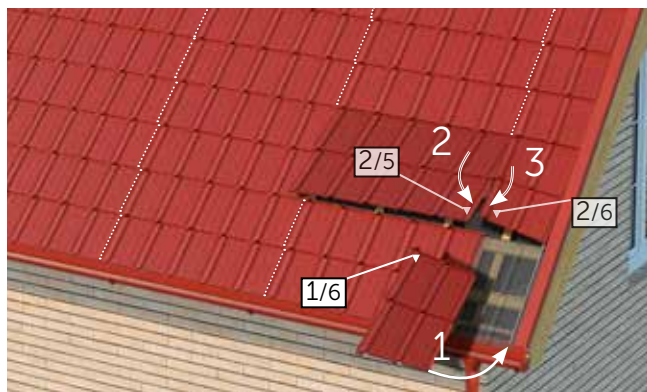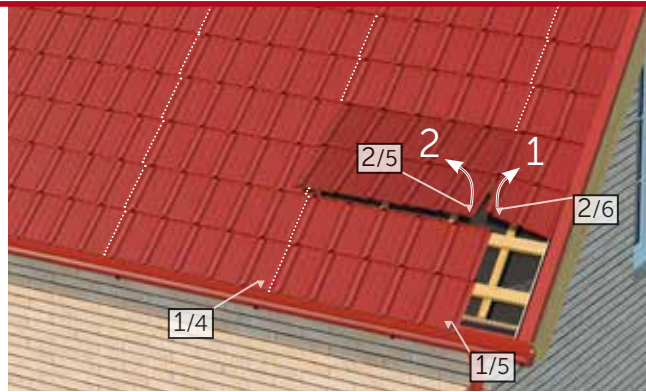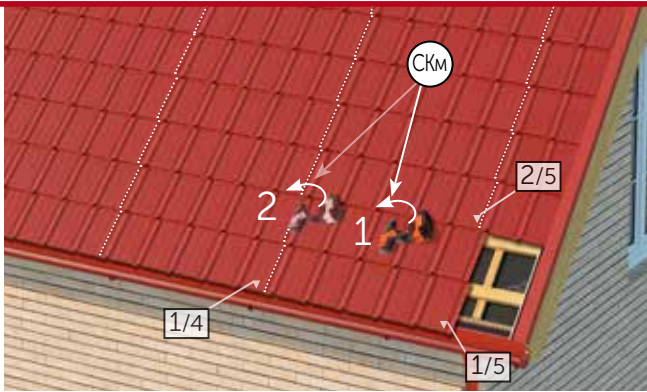

20

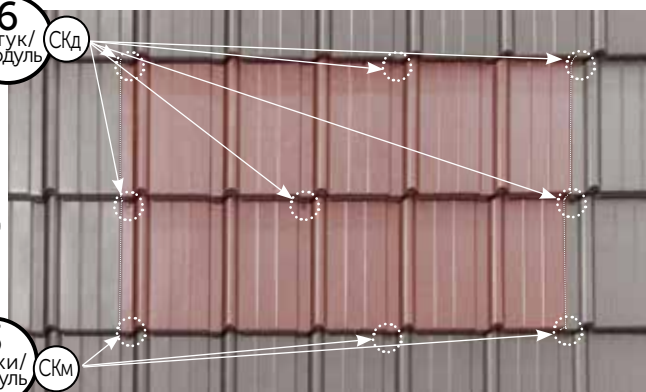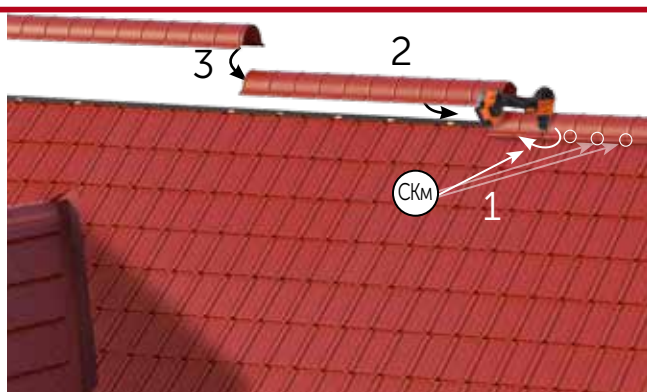

PXC
WWW.PXC-SPB.RU

Офис продаж «СЕВЕР»:
С-Пб, ШАФИРОВСКИЙ
ПР., д.17 ЛИТЕРА О
Тел. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «ЮГ»:
С-Пб, ПР. НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕНИЯ, д.10
Тел. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «МУЛЬТИМЕКС»:
С-Пб, ЮЖНОЕ ш., 37, корп. 1
зал 2, помещЕНИЕ 9
Тел. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ:
+ 7 (812) 644-60-60