
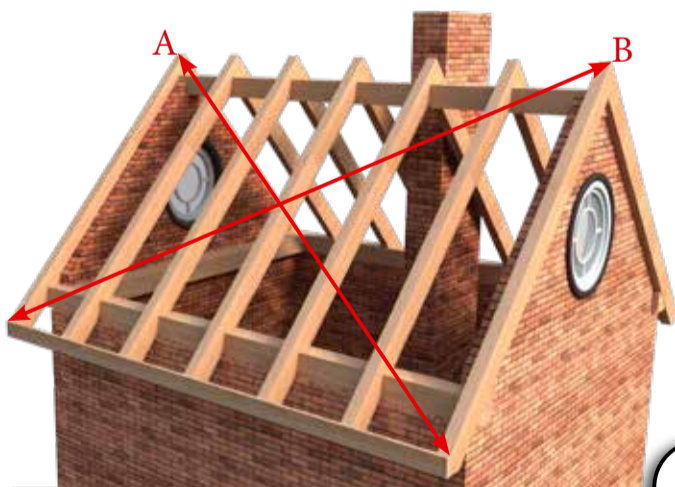




# КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

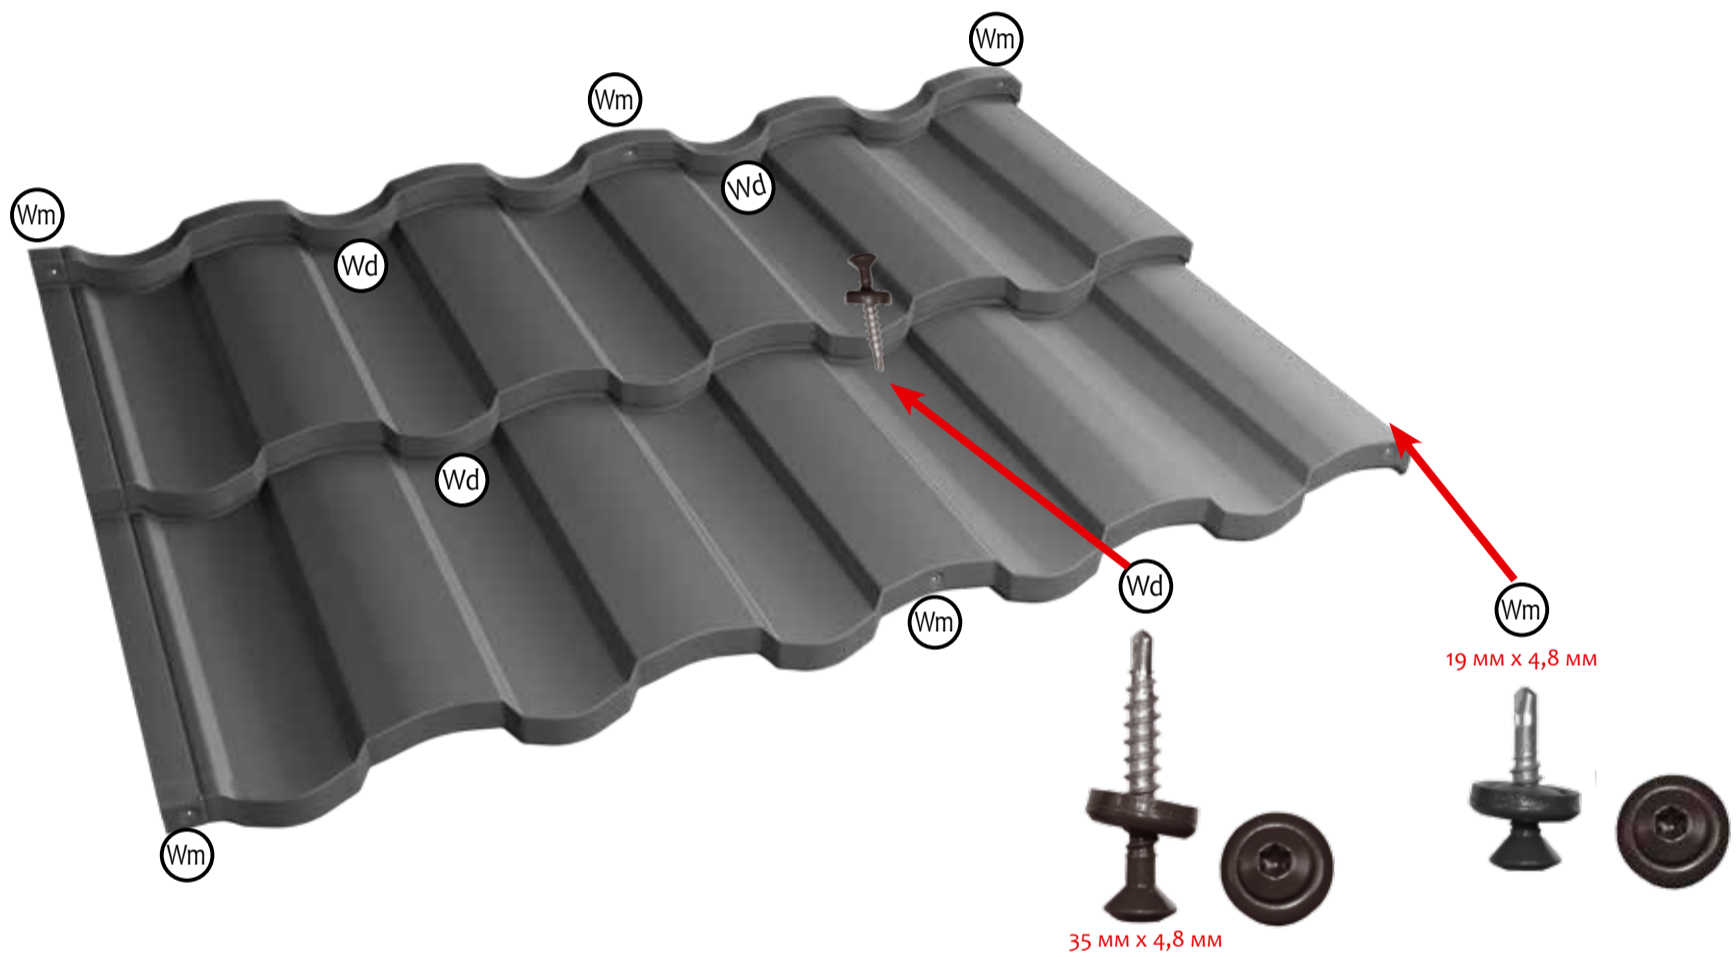


1

A=B -> Ok!

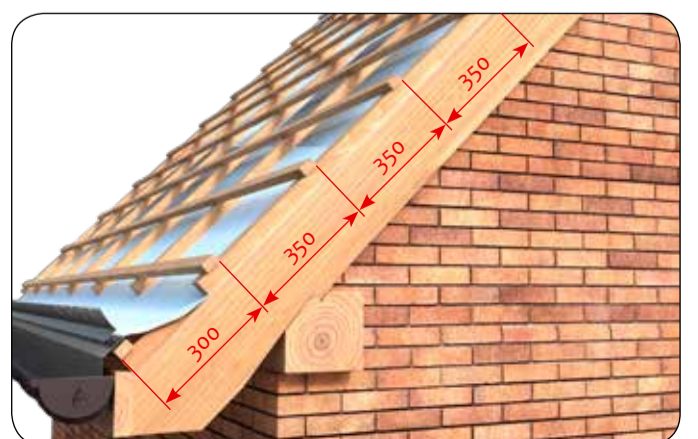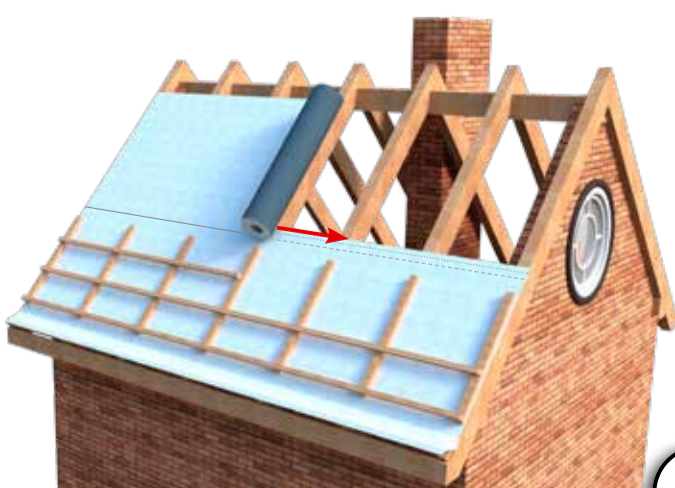


2




# КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

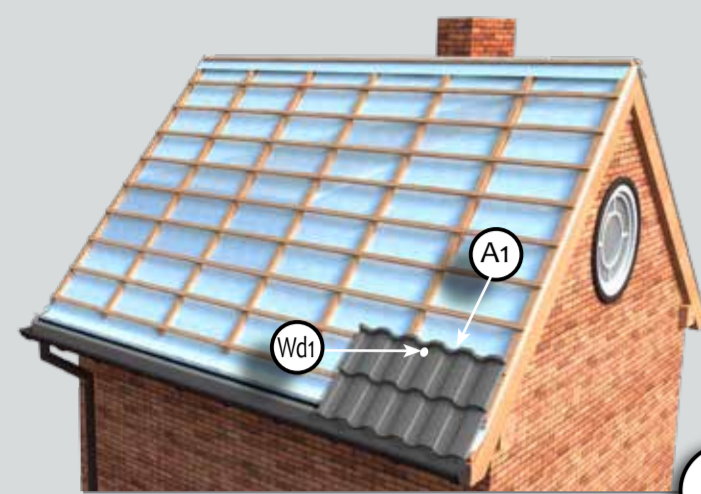



3

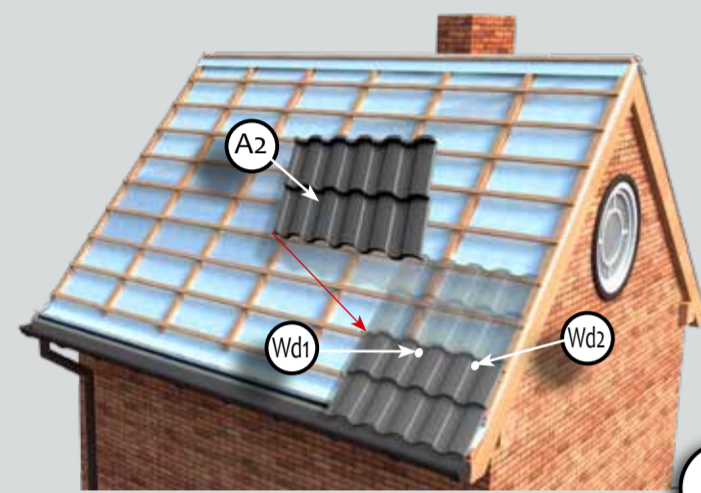


4

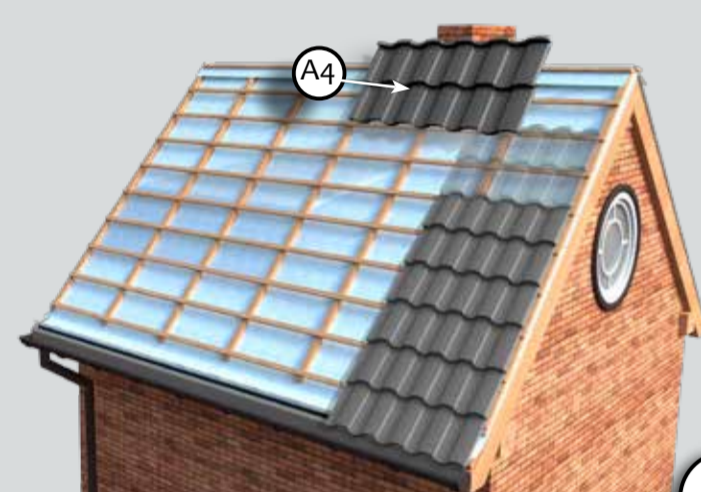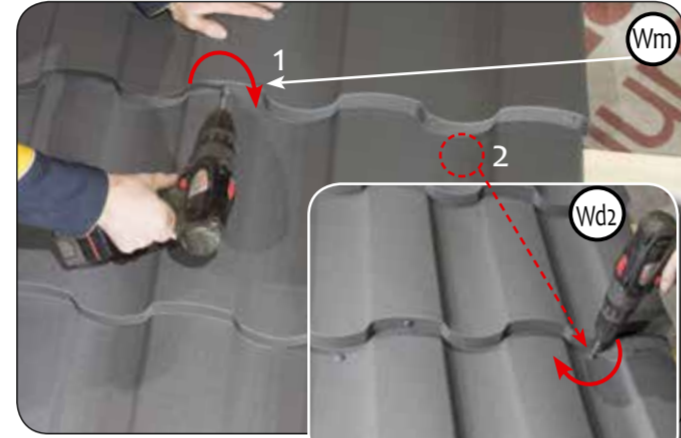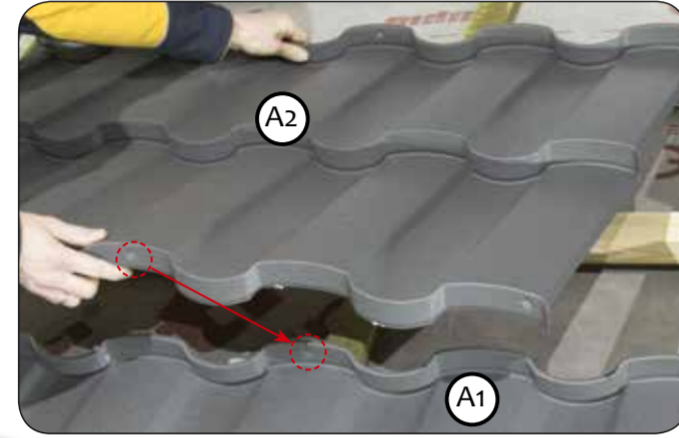




5

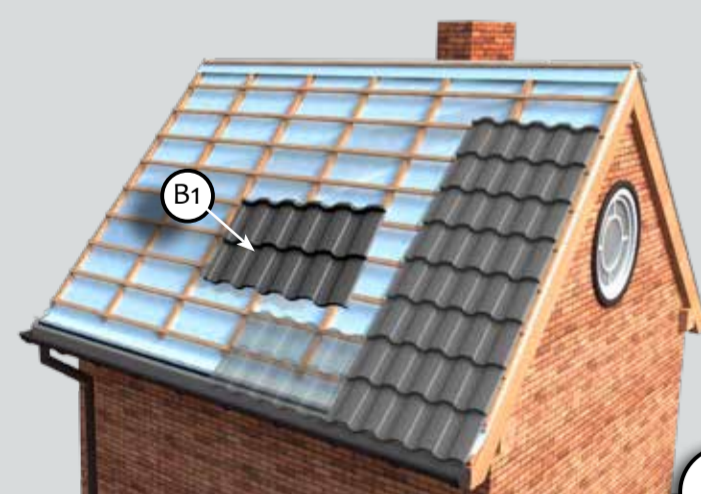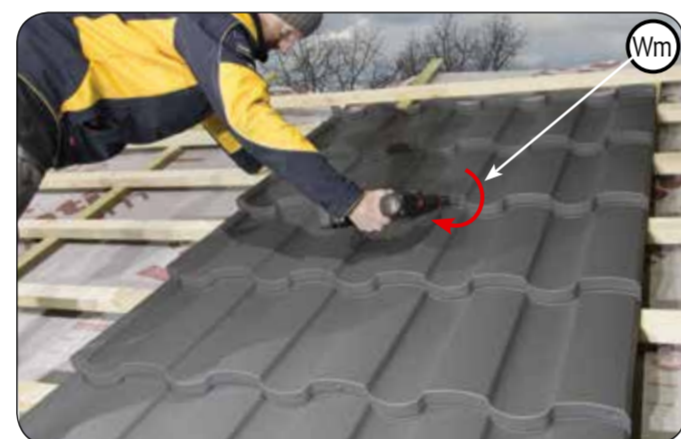



6

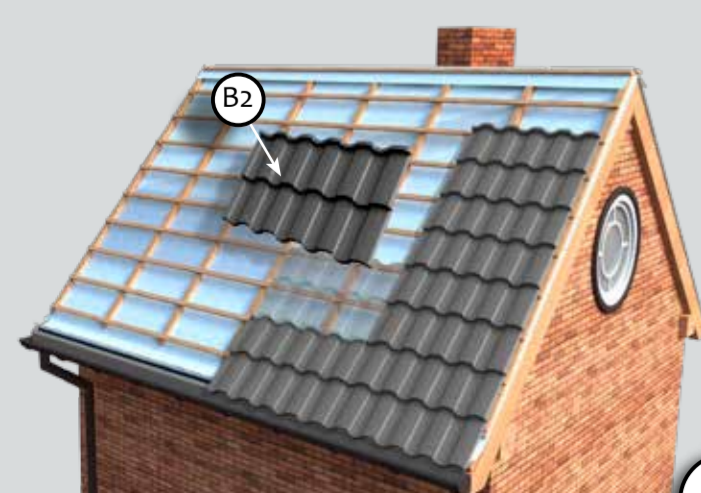


7

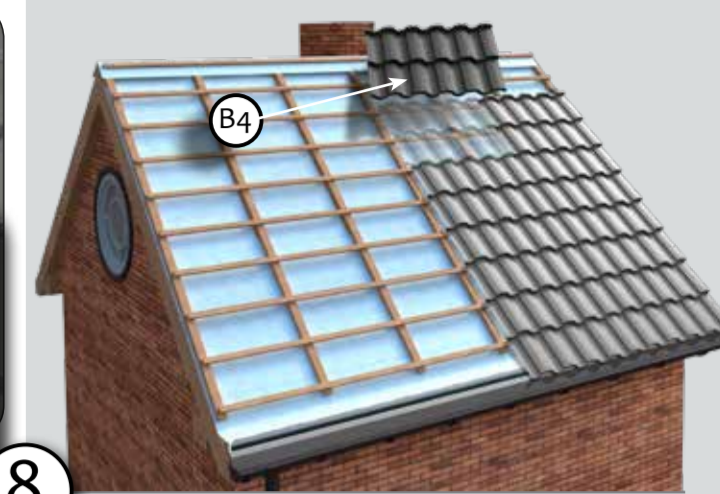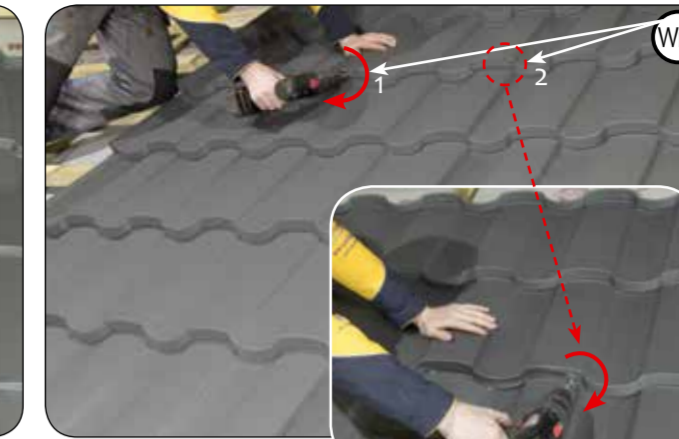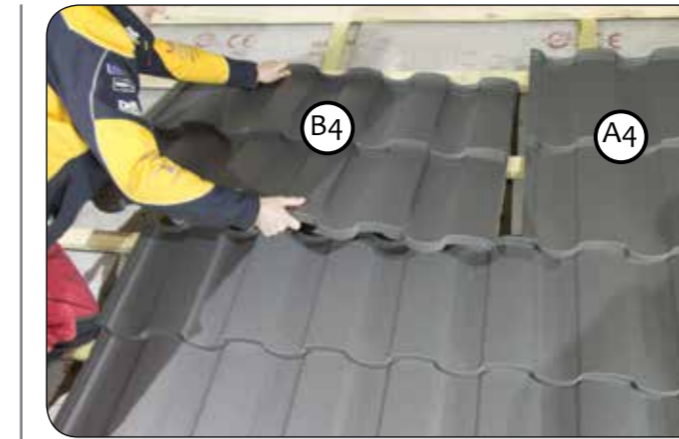


8

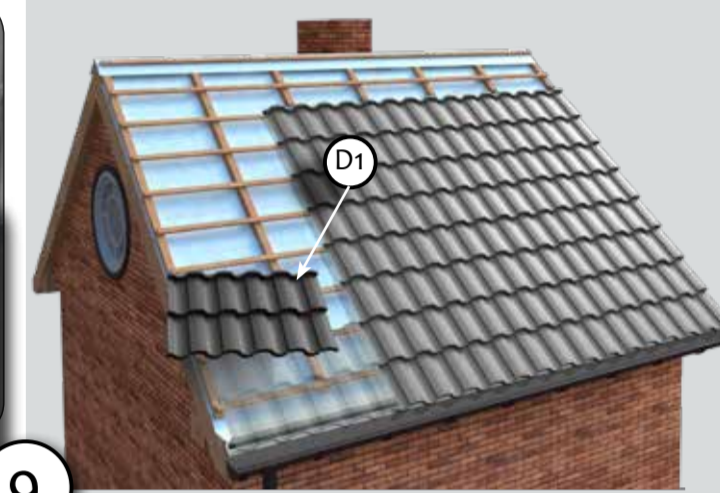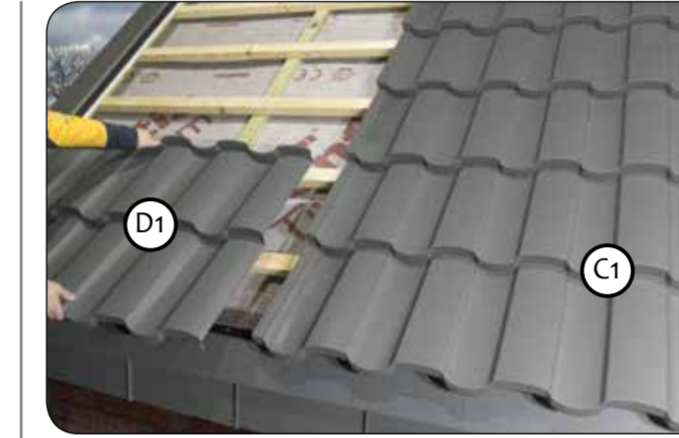


9

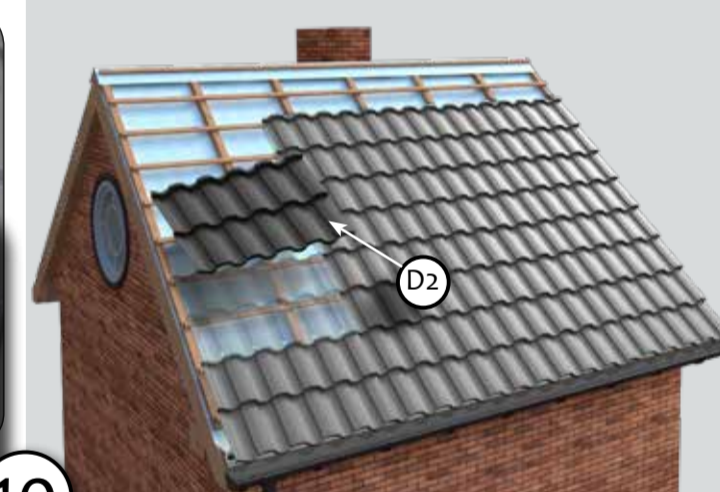


10

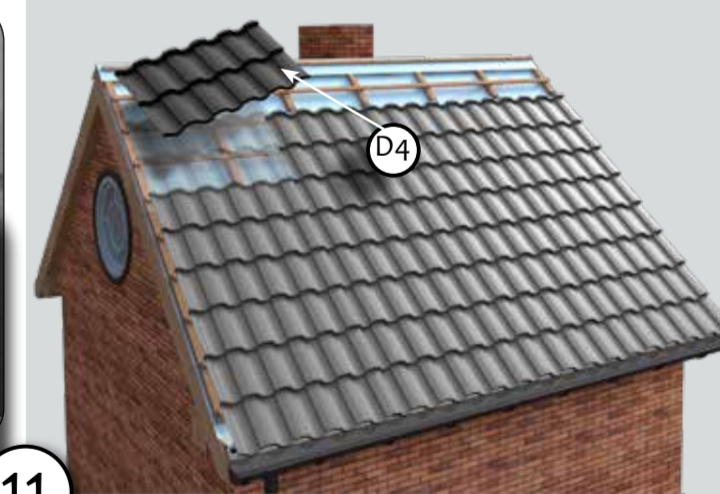

11

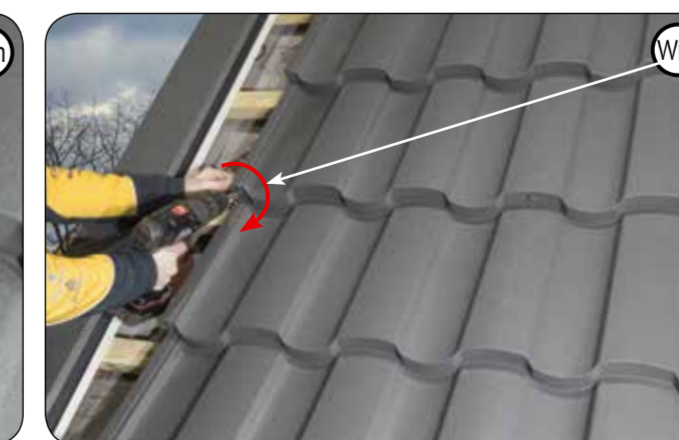

12

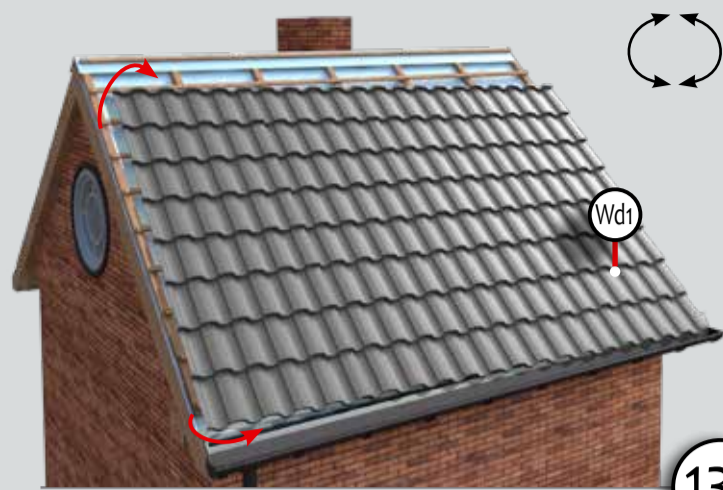


13A



1)  $\odot$  Wd2 + Wd3



2)  $\odot$  = Ok 3)  $\odot$  Wd1 / Wd2 / Wd3

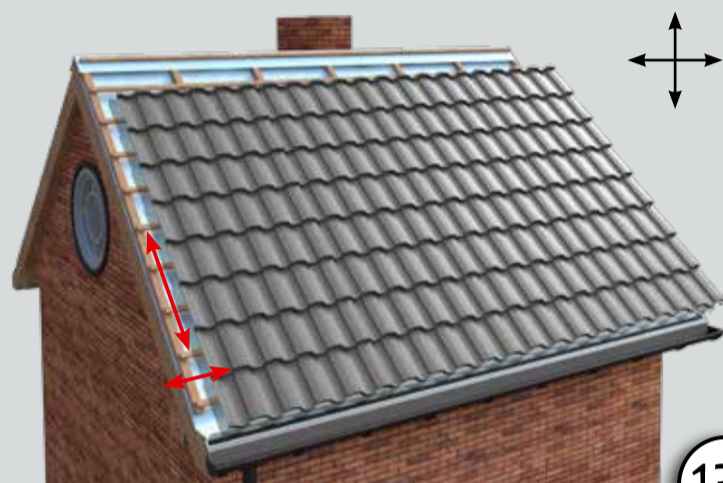


13B




1)  $\odot$  Wd1 + Wd2 + Wd3 ...



2)  $\oplus, \uparrow, \leftarrow$  = Ok 3)  $\odot$  Wd1+Wd2+Wd3

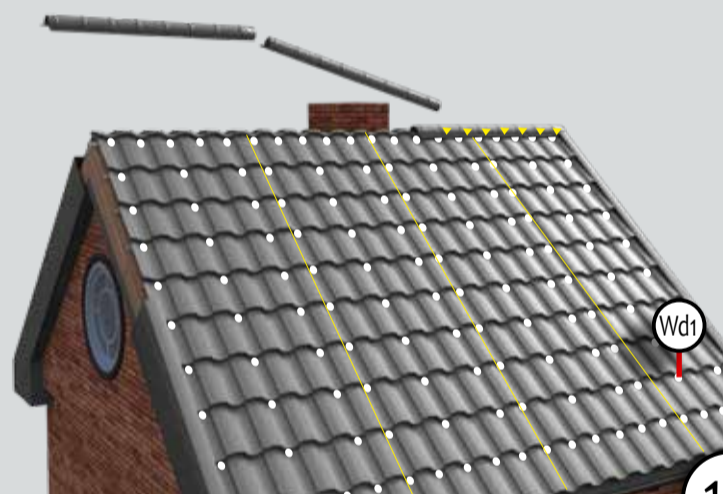


14

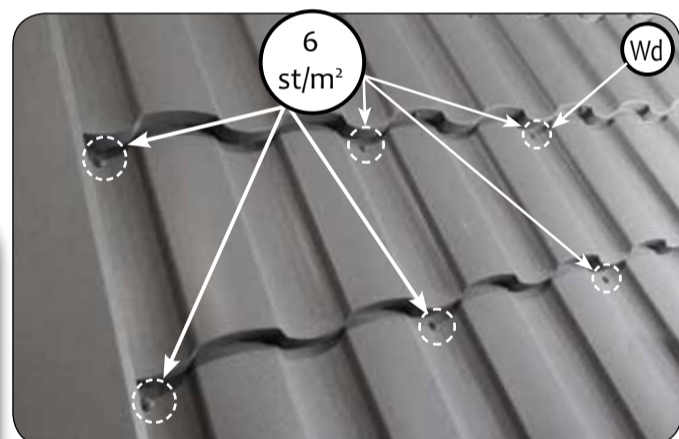

$\odot$  Wd4+Wd5+Wd...




РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА МОНТАЖА МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ.  
РАЗРЕЗ КРОВЛИ МАНСАРДНОГО ЭТАЖА.

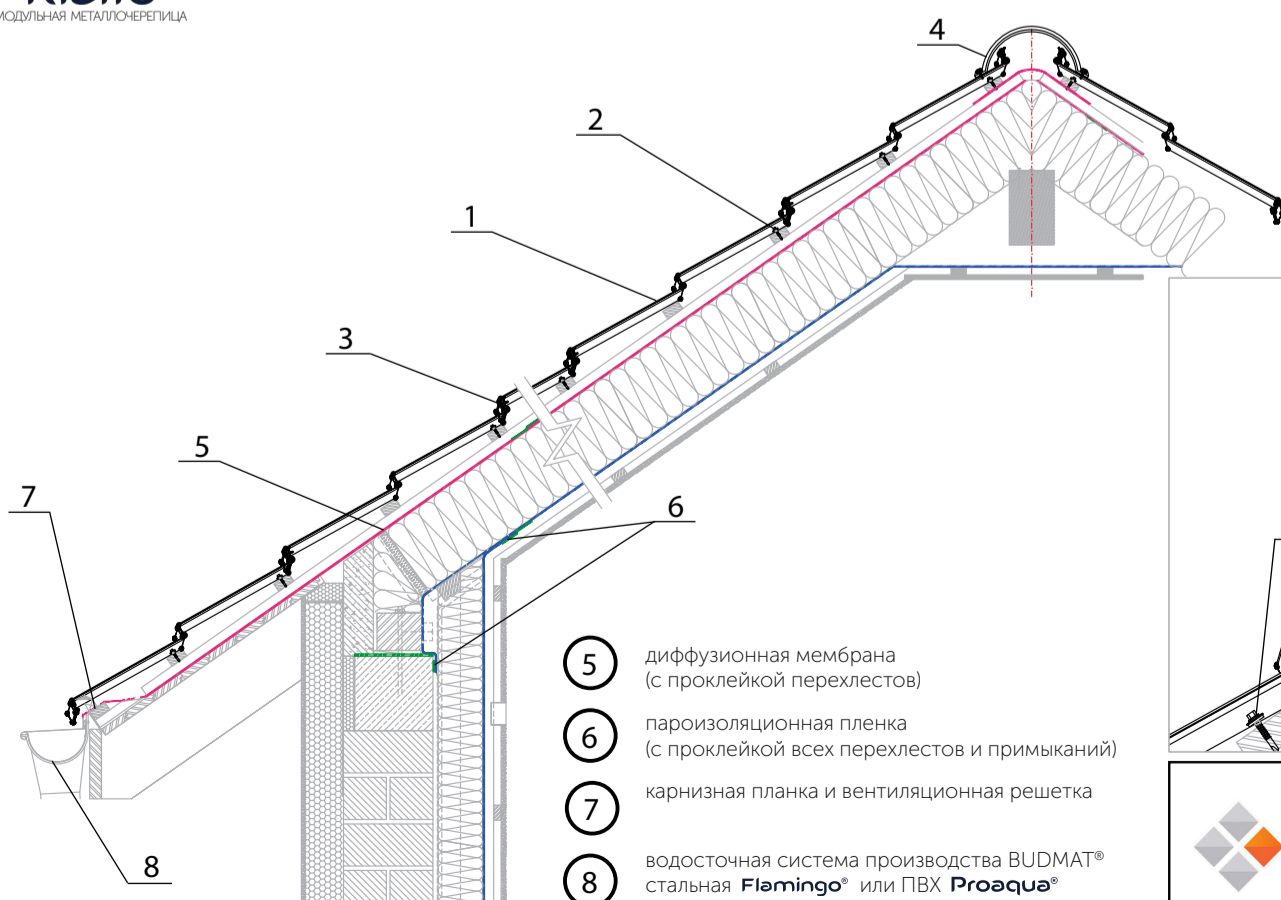

- 1) модульная металлочерепица Rialto
- 2) саморезы для монтажа металлочерепицы к обрешетке (маркировка на схемах Wd)
- 3) саморезы для соединения металлочерепицы по калибрующим отверстиям (маркировка на схемах Wm)
- 4) круглый конек для модульной металлочерепицы Rialto

- 5) диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 6) пароизоляционная пленка (с проклейкой всех перехлестов и примыканий)
- 7) карнизная планка и вентиляционная решетка
- 8) водосточная система производства BUDMAT® стальная **Flamingo®** или ПВХ **Proaqua®**

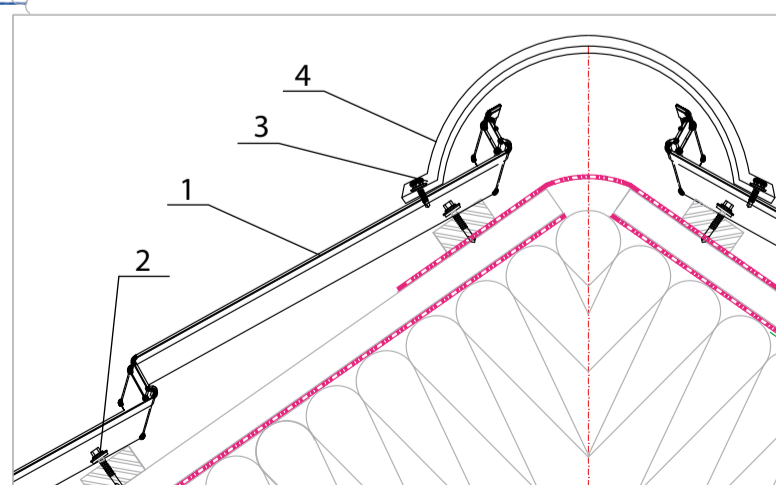

Офис продаж «СЕВЕР»:  
С-Пб, Шафировский пр., д.17 ЛИТЕРА О  
ТЕЛ. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ:  
+7 (812) 644-60-60

Офис продаж «ЮГ»:  
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10  
ТЕЛ. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ:  
+7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Мультилекс»:  
С-Пб, Южное ш., 37, корп. 1 зал 2, помещение 9  
ТЕЛ. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ:  
+7 (812) 644-60-60